REMINGTON®

ELECTRIC CHAIN SAW SIERRA ELÉCTRICA TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE PRIME

OWNER'S MANUAL MANUAL PARA EL USUARIO MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

MODELS EL-8: 107624-01, 107624-02, 107625-01, 107625-02, 111174-01 MODELOS EL-8: 107624-01, 107624-02, 107625-01, 107625-02, 111174-01 MODÈLES EL-8: 107624-01, 107624-02, 107625-01, 107625-02, 111174-01

IMPORTANT: Read and understand this manual before assembling or operating this chain saw. Improper use of saw can cause severe injury. Keep this manual for future reference.

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este manual antes de armar u operar esta sierra eléctrica. El uso indebido de la misma puede provocar graves lesiones. Guarde este manual para consultarlo cuando lo necesite.

IMPORTANT: Il est recommandé de lire et comprendre ce manuel avant d'assembler cette tronçonneuse et de l'utiliser. L'utilisation incorrecte de la tronçonneuse risque d'entraîner des blessures graves. Conserver ce manuel pour pouvoir s'y référer ultérieurement.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING: When using an electric chain saw, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS.

Make sure you read and understand all instructions in *Important Safety Information* on pages 2 through 4. Improper use of this chain saw can cause severe injury or death from fire, electrical shock, body contact with moving chain, or falling wood.

BEFORE OPERATING SAW

- Read and understand this owner's manual before operating chain saw.
- 2. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate saw when you are tired.
- Use chain saw for cutting wood only. Do not use chain saw for purpose not intended. Do not use for cutting plastic, masonry, etc.
- 4. Only well-instructed adults should operate chain saw. Never allow children to operate chain saw.
- Use only electrical voltage noted on model plate of chain saw.
- Use only extension cords marked for outdoor use. See page 17 for extension cord requirements.
- 7. Do not operate chain saw
 - while under the influence of alcohol, medication, or drugs
 - in rain or in damp or wet areas
 - where highly flammable liquids or gases are present
 - if saw is damaged, adjusted wrong, or not fully and securely assembled
 - if trigger does not turn saw on and off. Chain must stop moving when you release trigger. Have faulty switch replaced by authorized service center (see *Technical Service*, page 21).
 - · while in a hurry
 - while in tree or on a ladder unless trained to do so
- Wear snug-fitting clothes when operating chain saw. Do not wear loose clothing or jewelry. They can get caught in moving saw chain.
- Wear the following safety gear when operating chain saw.
 - heavy-duty gloves (wear rubber gloves when working outdoors)
 - steel-toed safety footwear with non-skid soles
 - eye protection such as safety glasses, goggles, or face screen

- · safety hard hat
- ear mufflers or ear plugs
- hair covering to contain long hairface or dust mask (if working in dusty areas)
- 10. Before cutting, always provide the following:
 - clear work area
 - secure footing
 - planned retreat path from falling tree
- 11. Inspect tree before cutting down. Make sure there are no dead limbs or branches that may fall on you.
- 12. To reduce the risk of electric shock, this saw has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet of your extension cord, reverse the plug. If it still does not fit, a polarized extension cord will be necessary. Do not change the plug in any way.

WHILE OPERATING SAW

- Stay alert. Use common sense while operating chain saw.
- Keep work area clean. Cluttered areas invite injuries.
- Be aware of extension cord while operating chain saw. Be careful not to trip over cord. Keep cord away from chain and operator at all times.
- Keep children, animals, and bystanders away from chain saw and extension cord. Only chain saw user should be in work area.
- Do not cut down a tree unless you are trained or have expert help.
- If two or more persons perform bucking and felling operations at the same time, provide plenty of distance between operations. Provide distance of at least twice the height of tree being felled.
- Secure wood you are cutting by using clamps or chocks
- Grip chain saw firmly with both hands. Never operate chain saw with one hand. Never use hand guard as handle.
- 9. Keep finger off trigger until ready to make cut.
- 10. Before starting chain saw, make sure chain is not touching anything.
- 11. To guard against electrical shock, avoid body contact with grounded objects such as pipes, fences, and metal posts.
- 12. Keep all parts of body away from chain when saw is running.
- Do not force chain saw while cutting. Apply light pressure. It will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
- 14. Cut small brush and saplings with extreme care. Slender material may catch in chain and be whipped toward you. This could also pull you off balance.
- 15. When cutting limb or tree trunk that is under tension, use extreme caution. Be alert for wood springing back. When wood tension is released,

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Continued

limb could spring back and strike operator causing severe injury or death.

- 16. Carry chain saw from one place to another
 - · with saw stopped and unplugged
 - by holding front handle (never use hand guard as handle)
 - · with finger off trigger
 - · with guide bar and chain to rear

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects, or other reproductive harm.

WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known (to the state of California) to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- · lead from lead-based paints
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products
- arsenic and chromium from chemically-treated lumber

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

KICKBACK

WARNING: Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut. Tip contact in some cases may cause a lightning fast reverse reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator. Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back towards the operator. Either of these reactions may cause you to lose control of the saw which could result in serious injury to user.

Kickback Safety Devices On This Saw

This saw has a low-kickback chain and reduced kickback guide bar. Both items reduce the chance of kickback. Kickback can still occur with this saw.

Follow assembly instructions on page 16. Do not remove front hand guard. Do not replace front hand guard with substitute.

The following steps will reduce the risk of kickback.

- Use both hands to grip saw while saw is running.
 Use firm grip. Thumbs and fingers must wrap around saw handles.
- Keep all safety items in place on saw. Make sure they work properly.
- Do not overreach or cut above shoulder height.
- Keep solid footing and balance at all times.
- Stand slightly to left side of saw. This keeps your body from being in direct line with chain.
- Do not let guide bar nose touch anything when chain is moving (see Figure 3).
- Never try cutting through two logs at same time. Only cut one log at a time.
- Do not bury guide bar nose or try plunge cut (boring into wood using guide bar nose).
- Watch for shifting of wood or other forces that may pinch chain.
- Use extreme caution when reentering a previous cut.
- Use low-kickback chain and guide bar supplied with this chain saw. Only replace these parts with chains and guide bars listed in this manual.
- Never use dull or loose chain. Keep chain sharp with proper tension.
- Do not hand sharpen chain on automatic chain sharpening models.

Saw Maintenance and Kickback Safety

Follow maintenance instructions in this manual. Proper cleaning of saw and chain and guide bar maintenance can reduce chances of kickback. Inspect and maintain saw after each use. This will increase the service life of your saw. *Note:* Even with proper sharpening, risk of kickback can increase with each sharpening.

MAINTENANCE AND STORAGE OF CHAIN SAW

- 1. Unplug chain saw from power source
 - · when not in use
 - before moving from one place to another
 - · before servicing
 - before changing accessories or attachments, such as saw chain and guard
- Inspect chain saw before and after each use. Check saw closely if guard or other part has been damaged. Check for any damage that may affect operator safety or operation of saw. Check for alignment or binding of moving parts. Check for broken or damaged parts. Do not use chain saw if damage affects safety or operation. Have damage repaired by authorized service center.

Continued

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Continued

- 3. Maintain chain saw with care.
 - Never expose saw to rain.
 - Keep chain sharp, clean, and lubricated for better and safer performance.
 - Follow steps outlined in this manual to sharpen chain.
 - Keep handles dry, clean, and free of oil and grease.
 - · Keep all screws and nuts tight.
 - Inspect power cord often. If damaged, have repaired by authorized service center.
 - Never carry chain saw by power cord.
 - Never yank power cord to unplug it.
 - Keep power cord from heat, oil, and sharp edges.
 - Inspect extension cords often and replace if damaged.
- When servicing, use only identical replacement parts.
- 5. When not in use, always store chain saw
 - in a high or locked place, out of children's reach
 - · in a dry place
 - in a carrying case or with scabbard over guide bar

Save these instructions. It is your guide to safe and proper operation of this chain saw.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Al utilizar una sierra eléctrica, deben seguirse siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico y lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Asegúrese de leer y comprender completamente todas las instrucciones en *Información importante de seguridad* en las páginas 4, 5, 6, y 7. El uso indebido de esta sierra eléctrica puede provocar lesiones graves (y aun la muerte) a causa de incendio, shock eléctrico, el contacto del cuerpo con la cadena en movimiento o la caída de un trozo de árbol.

ANTES DE UTILIZAR LA SIERRA

- Lea detenidamente este manual para el usuario antes de utilizar la sierra eléctrica.
- Proceda con cautela. Utilice el sentido común. No utilice la sierra cuando se sienta cansado.

- Utilice la sierra sólo para cortar madera. No la utilice con fines para los que no ha sido diseñada. No la utilice para cortar plásticos, mampostería, etc.
- Sólo un adulto bien instruido debe utilizar la sierra. Nunca permita que sea utilizada por niños.
- 5. Utilice sólo el voltaje eléctrico indicado en la placa del modelo de la sierra.
- Utilice sólo cables de prolongación diseñados para el aire libre. Consulte la página 26 para conocer las requisitos del cable de prolongación.
- No utilice la sierra
 - cuando se encuentre bajo la influencia de alcohol, medicamentos o drogas;
 - bajo la lluvia o en áreas húmedas o mojadas;
 - en presencia de líquidos o gases altamente inflamables;
 - cuando ésta se encuentre dañada, mal ajustada o armada de manera incompleta e insegura;
 - si no es posible encenderla y apagarla mediante el gatillo. La cadena debe dejar de moverse al soltar el gatillo. Si el interruptor se encuentra defectuoso, hágalo reemplazar en un centro de servicios autorizado (consulte *Servicio Técnico* en la página 31).
 - · cuando tenga prisa;
 - cuando esté arriba de un árbol o sobre una escalera, a menos que se encuentre capacitado para hacerlo.
- Al utilizar la sierra, lleve ropa ajustada. No utilice ropa ni lleve accesorios sueltos, ya que éstos pueden quedar atrapados en la cadena en movimiento.
- 9. Útilice los siguientes elementos de seguridad para utilizar la sierra eléctrica:
 - guantes resistentes (utilice guantes de goma para trabajar al aire libre);
 - calzado resistente con suelas no resbaladizas:
 - protección ocular, tal como gafas de seguridad o una pantalla facial;
 - · casco de seguridad;
 - orejeras o tapones para los oídos;
 - cubrecabellos, especialmente si tiene cabello largo;
 - máscara contra el polvo (el trabajar en zonas polvorientas).
- 10. Antes de comenzar a cortar, asegúrese de contar con:
 - zona de trabajo limpia;
 - calzado firme:
 - camino de retirada para el momento de caída del árbol.
- Inspeccione el árbol antes de talarlo. Asegúrese de que no tenga ramas o vástagos secos que puedan caerle encima.
- 12. Para reducir el riesgo de shock eléctrico, esta sierra tiene un enchufe polarizado (un conector es más ancho que el otro) y sólo entrará de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente de su cable de prolongación, inviértalo. Si, aun así, tampoco entra, necesitará un cable de prolongación polarizado. No altere el enchufe de manera alguna.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

(continuación)

AL UTILIZAR LA SIERRA

- 1. Permanezca alerta. Utilice el sentido común.
- 2. Mantenga limpia el área de trabajo. Las áreas de trabajo sucias pueden provocar lesiones.
- Tenga en cuenta la posición del cable de prolongación. Asegúrese de no tropezar sobre él. Manténgalo alejado de la sierra y del operario en todo momento.
- Mantenga a los niños, animales y observadores alejados de la sierra y del cable de prolongación. Sólo el operario de la sierra debe permanecer en el área de trabajo.
- 5. No proceda a talar un árbol a menos que esté entrenado o que disponga de un asistente con experiencia.
- 6. Si dos o más personas realizan tareas de tala y trozado al mismo tiempo, cerciórese de que haya una buena cantidad de espacio entre ellos. El espacio que separa a ambas personas debe ser por lo menos igual al doble de la altura del árbol que se está talando.
- Asegure la madera que se ha de cortar mediante mordazas o cuñas.
- 8. Sujete la sierra firmemente con ambas manos. Nunca utilice la sierra con una sola mano. Nunca utilice el protector de mano a manera de mango.
- 9. No coloque el dedo en el gatillo hasta que esté listo para realizar el corte.
- Antes de activar la sierra, asegúrese de que no se encuentre en contacto con nada.
- Para protegerse de un shock eléctrico, evite el contacto corporal con objetos conectados a tierra tales como caños, vallas, cercas y postes de metal.
- 12. Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la sierra mientras la cadena esté en movimiento.
- 13. Al cortar, no aplique gran fuerza a la sierra. Para realizar el trabajo de manera más segura, mejor y en la cantidad de tiempo para la cual fue diseñada la sierra, basta aplicar una ligera presión sobre ella.
- 14. Al cortar matorrales y plantas tiernas, proceda con cuidado. Los materiales finos pueden atascarse en la cadena y azotar contra su cuerpo o provocar que pierda el equilibrio.
- 15. Proceda con sumo cuidado al cortar ramas o vástagos de árboles que se encuentran en tensión. Esté preparado para actuar en caso de contragolpe de la madera. Al liberarse la tensión de la madera, la rama puede moverse hacia el operario, golpearlo y provocarle lesiones graves y aun la muerte.
- 16. Lleve la sierra eléctrica de un lugar a otro
 - con la cadena detenida y la sierra desenchufada;
 - tomándola por el mango anterior (nunca utilice el protector de mano a manera de mango);
 - con el dedo fuera del gatillo;
 - con la barra de guía y la cadena mirando hacia atrás.

ADVERTENCIA: Este producto contiene substancias químicas conocidas en el estado de California como causas de cáncer o de defectos al recién nacido o de otros daños de reproducción.

ADVERTENCIA: El polvo causado cuando se usan herramientas motorizadas para lijar, cortar, esmerilar y taladra, a igual que otras actividades de construcción, contienen substancias químicas conocidas (en el estado de California) como causantes de cáncer, defectos al recién nacido u otros daños a los órganos de reproducción. Algunos ejemplos de estas substancias químicas son:

- plomo de las pinturas hechas a base de plomo
- sílice cristalina proveniente de ladrillos y cemento y de otros productos de albañilería
- arsénico y cromo provenientes de madera tratada con substancias químicas

Su riesgo debido a la exposición a estos elementos varía de acuerdo a cuán a menudo realiza este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estas substancias químicas: trabaje en una área bien ventilada y use el equipo de seguridad aprobado tales como aquellas mascarillas contra el polvo diseñadas en forma especial para filtrar las partículas microscópicas.

CONTRAGOLPES

ADVERTENCIA: Los contragolpes pueden ocurrir cuando el extremo o la punta de la barra de quía toca un objeto o cuando la madera "se cierra" y presiona la cadena dentro del corte. En algunos casos, el contacto de la punta de la barra puede provocar una rápida reacción de contragolpe y conducir la barra de guía repentinamente hacia arriba y hacia atrás, en dirección al operario. La compresión de la cadena serrada contra la barra de quía puede lanzar la sierra rápidamente hacia atrás, también en dirección al operario. Cualquiera de estas reacciones puede hacer que el operario pierda el control de la sierra v provocarle lesiones graves.

Continúa

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

(continuación)

Dispositivos de seguridad de esta sierra contra contragolpes

Esta sierra tiene una cadena de bajo contragolpe y una barra de guía de reducción de contragolpes. Ambas características reducen las probabilidades de contragolpe. Sin embargo, aún pueden ocurrir contragolpes con esta sierra.

Siga las instrucciones de ensamblaje de la páginas 24 y 25. No retire el protector de mano frontal. No lo reemplace con un sustituto.

Las siguientes medidas reducen el riesgo de contragolpe.

- Utilice ambas manos para sujetar la sierra mientras se encuentre en funcionamiento. Sujétela con firmeza: los mangos de la sierra deben quedar bien tomados en sus dedos.
- Mantenga todos los dispositivos de seguridad de la sierra en su lugar. Asegúrese de que funcionen correctamente.
- No se extienda por demás ni realice cortes por encima de la altura de sus hombros.
- Manténgase en posición firme y con buen equilibrio en todo momento.
- Permanezca ligeramente a la izquierda de la sierra.
 De esta manera, su cuerpo no estará directamente alineado con la cadena.
- No permita que el extremo de la barra de guía toque nada mientras la cadena se halle en movimiento (vea la Figura 3).
- Nunca intente cortar dos troncos de una sola vez. Corte uno por vez.
- No hunda el extremo de la barra de guía ni intente realizar cortes "de punta" (perforando la madera utilizando el extremo de la barra de guía).
- Manténgase alerta a los cambios de posición de la madera y a otras fuerzas que pueden provocar presión sobre la cadena.
- Proceda con suma cautela al reingresar a un corte realizado previamente.
- Utilice la cadena y la barra de guía de contragolpe reducido suministrados con esta sierra.
 Reemplácelos exclusivamente con las cadenas y barras de guía enumeradas en este manual.
- Nunca utilice cadenas romas (desgastadas) o sueltas. Mantenga la cadena afilada y tensada.
- En los modelos con afilado automático de la cadena, no afile la cadena a mano.

Mantenimiento de la cadena y seguridad contra contragolpes

Siga las instrucciones de mantenimiento de este manual. La limpieza correcta de la sierra y el mantenimiento adeucado de la cadena y la barra de guía pueden reducir las probabilidades de contragolpe. Después de cada uso, inspeccione su sierra y realice las tareas de mantenimiento necesarias. Esto prolongará la vida útil de la sierra. *Nota:* el riesgo de contragolpe puede incrementar cada vez que se afila la cadena, aun al afilarla debidamente.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SU SIERRA ELÉCTRICA

- 1. Desenchufe la sierra de la fuente de alimentación
 - cuando no se encuentre en uso;
 - antes de trasladarla de un lugar a otro;
 - antes de realizar tareas de servicio en ella;
 - antes de recambiar piezas o accesorios de la misma, tales como la cadena serrada y el protector.
- 2. Inspeccione la cadena serrada antes y después de cada uso. Inspeccione la sierra detenidamente si se daña el protector u otra parte. Compruebe que no presente daños que pueden afectar la seguridad del operario o de la herramienta en sí. Verifique la alineación y la articulación de las piezas móviles. Compruebe que no haya piezas rotas o dañadas. No utilice la sierra si presenta daños que afectan su funcionamiento o la seguridad del operario. Haga reparar los daños en un centro de servicios autorizado.
- 3. Cuide de su sierra eléctrica.
 - Nunca la exponga a la lluvia.
 - Mantenga la cadena afilada, limpia y lubricada para mayor rendimiento y seguridad.
 - Para afilar la cadena, siga los pasos delineados en este manual.
 - Mantenga los mangos siempre secos, limpios y sin aceite o grasa.
 - Mantenga ajustadas todas las tuercas y tornillos.
 - Inspeccione el cable de alimentación a menudo. Si se encuentra dañado, hágalo reparar en un centro de servicios autorizado.
 - Nunca acarree la sierra eléctrica llevándola del cable de alimentación.
 - Nunca tire del cable de alimentación para desenchufarlo.
 - Mantenga el cable de alimentación alejado del calor, el aceite y los bordes afilados.
 - Inspeccione los cables de prolongación con frecuencia; si están dañados, reemplácelos.
- 4. El realizar tareas de servicio, utilice sólo piezas de repuesto idénticas.
- 5. Cuando no utilice la sierra, guárdela
 - en un sitio alto o bajo llave, fuera del alcance de los niños:
 - en un lugar seco;

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

(continuación)

• en un estuche o con la funda colocada sobre la barra de guía.

Guarde estas instrucciones. Este manual es su guía para utilizar esta sierra eléctrica de manera adecuada y segura.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: lorsque vous utilisez une scie à chaîne électrique, vous devez toujours suivre les précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures aux personnes, y compris ce qui suit:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

S'assurer d'avoir lu et compris toutes les directives de la rubrique *Consignes de sécurité importantes* aux pages 6, 7,8, 9, et 10. L'utilisation incorrecte de cette tronçonneuse peut entraîner des blessures graves ou la mort, résultant d'un incendie, de chocs électriques, d'un contact du corps avec la chaîne en mouvement ou de la chute de bois.

AVANT D'UTILISER LA TRONCONNEUSE

- Avant d'utiliser la tronçonneuse, lire et comprendre ce manuel d'utilisation et d'entretien.
- Regardez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas la tronçonneuse lorsque vous êtes fatigué.
- Utiliser uniquement la tronçonneuse pour couper du bois. Ne pas utiliser la tronçonneuse à des fins pour lesquelles elle n'a pas été prévue. Ne pas l'utiliser pour couper du plastique, du béton, etc.
- La tronçonneuse ne doit être utilisée que par des adultes qui ont appris comment s'en servir. Ne jamais laisser des enfants s'en servir.
- 5. Utiliser uniquement la tension de courant électrique indiquée sur la plaque signalétique de la tronçonneuse.
- 6. Utiliser uniquement des rallonges électriques spécifiées pour l'usage à l'extérieur. Se reporter à la page 26 pour les conditions requises.

- 7. Ne pas utiliser la tronçonneuse :
 - lorsqu'on est sous l'influence d'alcool, de médicaments ou de drogues.
 - sous la pluie, dans les endroits humides ou mouillés
 - là où se trouvent des liquides ou gaz très inflammables,
 - si elle est abîmée, mal réglée ou incomplètement assemblée.
 - si la gâchette ne commande pas la mise en marche et l'arrêt; la chaîne doit s'immobiliser dès qu'on lâche la gâchette; faire remplacer l'interrupteur défectueux par un réparateur agréé (Voir Servicio Técnico, page 31);
 - · lorsqu'on est pressé
 - quand on se trouve sur un arbre ou une échelle, à moins d'avoir été formé spécialement.
- Lors de l'utilisation de la tronçonneuse, porter des vêtements ajustés; ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux qui pourraient se prendre dans la chaîne en mouvement.
- 9. Lors de l'utilisation de la tronçonneuse, porter l'équipement de sécurité suivant :
 - gants renforcés (gants en caoutchouc si l'on travaille dehors),
 - chaussures de sécurité à bout acier avec semelles antidérapantes,
 - protection des yeux telle que lunettes de sécurité, lunettes-masque, ou masque,
 - casque de sécurité,
 - serre-tête antibruit ou bouchons d'oreilles,
 - coiffe antiscalp pour retenir les cheveux longs,
 - masque ou masque antipoussières (si l'on travaille dans une atmosphère poussiéreuse).
- 10. Avant de couper, toujours prévoir les éléments suivants :
 - une zone de travail dégagée,
 - un équilibre stable,
 - un chemin de dégagement pour s'écarter de l'arbre qui tombe.
- 11. Inspecter l'arbre avant de l'abattre. S'assurer qu'il n'y a pas de branches mortes qui pourraient tomber sur l'utilisateur.
- 12. Pour réduire le risque de choc électrique, cette tronçonneuse a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut s'insérer dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de la rallonge électrique, retourner la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, une rallonge électrique polarisée sera nécessaire. Ne modifier en aucune manière la fiche.

PENDANT L'UTILISATION DE LA TRONCONNEUSE

 Rester vigilant. Faire preuve de bon sens pendant l'utilisation de la tronçonneuse.

À suivre

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Suite

- 2. Maintenir la zone de travail propre. Les endroits encombrés sont favorables aux accidents.
- Surveiller la rallonge électrique pendant l'utilisation de la tronçonneuse. Faire attention de ne pas trébucher dessous. Maintenir en permanence le cordon à l'écart de la chaîne et de l'opérateur.
- Maintenir enfants, animaux et toutes personnes présentes à l'écart de la tronçonneuse et de la rallonge électrique. L'utilisateur seul doit se trouver dans la zone de travail.
- 5. N'abattre un arbre que si l'on a été formé ou si l'on dispose d'assistance expérimentée.
- 6. Si deux ou plusieurs personnes participent aux travaux de tronçonnage et d'abattage en même temps, prévoir un espace suffisant entre les différentes opérations. Il faut une distance au moins égale à deux fois la hauteur de l'arbre à abattre.
- 7. Fixer le bois que l'on est en train de couper à l'aide de colliers ou crampons.
- Saisir la tronçonneuse fermement des deux mains. Ne jamais la tenir d'une seule main pendant son fonctionnement. Ne jamais se servir de l'écran de protection de la main comme d'une poignée.
- 9. Ne mettre le doigt sur la gâchette que lorsqu'on est prêt àentailler.
- Avant de mettre l'outil en marche, s'assurer que la chaîne ne touche rien.
- 11. Pour prévenir les chocs électriques, éviter tout contact du corps avec des objets reliés à la terre, tels que des conduites, des clôtures et des poteaux métalliques.
- 12. Lorsque l'outil est en marche, n'approcher de la chaîne aucune partie du corps.
- 13. Ne pas forcer sur la tronçonneuse pendant la coupe. N'appliquer qu'une pression légère. Elle fonctionnera de façon plus efficace et plus sûre à la vitesse pour laquelle elle a été prévue.
- 14. Couper la broussaille peu épaisse et les jeunes pousses avec grandes précautions car ces matériaux légers peuvent se prendre dans la chaîne et être projetés vers l'utilisateur. Dans ce cas, il risque aussi de perdre l'équilibre.
- 15. Quand on coupe une branche ou un tronc d'arbre sous tension, faire également très attention. Le bois fait ressort : quand la tension disparaît, la branche projetée risque de heurter l'utilisateur, entraînant des blessures graves ou la mort.
- 16. Pour transporter la tronçonneuse d'un endroit à un autre :
 - arrêter et débrancher la tronçonneuse ;

- tenir l'outil par la poignée avant (jamais par l'écran de protection avant de la main);
- ne pas laisser le doigt sur la gâchette ;
- placer la guide-chaîne et la chaîne vers l'arrière.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques qui, selon l'état de la Californie, serait à l'origine de cas de cancer, d'anomalie congénitale et de problème de la reproduction.

AVERTISSEMENT: Certaines poussières produites par les opérations de ponçage mécanique, de sciage, de meulage, de perçage et d'autres activités liées à la construction contiennent des produits chimiques connus (par l'État de la Californie) comme pouvant provoquer lecancer, des malformations congénitales ou d'autres effets nocifs à l'égard des fonctions de la reproduction. Quelques exemples de tels produits chimiques:

- le plomb contenu dans les peintures à base de plomb;
- la silice cristalline contenue dans les briques, le ciment et d'autres produits de maçonnerie;
- l'arsenic et le chrome contenus dans le bois de construction traité chimiquement.

La susceptibilité à ces risques d'exposition varie suivant la fréquence avec laquelle vous faites ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques : ne travaillez que dans des aires bien ventilées et en portant des équipements de sécurité homologués, comme les masques antipoussières conçus spécialement pour retenir les particules microscopiques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Suite RECUL

> AVERTISSEMENT : Un recul peut se produire lorsque le nez ou le bout de la guide-chaîne touche un objet ou lorsque le bois se resserre et pince la chaîne de la tronçonneuse dans la coupe. Dans certains cas, un contact du bout peut une réaction inverse provoquer extrêmement rapide, propulsant la quidechaîne vers le haut et vers l'arrière en direction de l'opérateur. Un pincement de la chaîne de la tronconneuse le long de la partie supérieure de la guide-chaîne peut repousser rapidement la guide-chaîne vers l'opérateur. Ces réactions peuvent toutes deux provoquer une perte de contrôle de la tronçonneuse pouvant entraîner des blessures graves pour l'utilisateur.

Dispositifs de protection contre le recul sur cette tronçonneuse

Cette tronçonneuse est munie d'une chaîne à faible recul et d'une guide-chaîne à recul réduit. Ces deux éléments réduisent le risque de recul. Cependant, celui-ci peut encore se produire.

Suivre les instructions de montage qui se trouvent à la pages 35 et 36. Ne pas enlever l'écran de protection avant de la main. Ne pas remplacer l'écran de protection avant de la main par un autre dispositif. On peut prendre les mesures suivantes pour réduire le risque de recul :

- Se servir des deux mains pour tenir la tronçonneuse pendant son fonctionnement. Tenir l'outil d'une poigne ferme. Les pouces et les doigts doivent envelopper les poignées.
- Tous les dispositifs de sécurité doivent être maintenus en place sur la tronçonneuse. S'assurer qu'ils fonctionnent correctement.
- Ne pas essayer d'atteindre trop loin ni de couper au-dessus de la hauteur de l'épaule.
- Garder en permanence un solide appui au sol et un bon équilibre.
- Se tenir légèrement à gauche de l'outil. Le corps n'est pas ainsi en prolongement direct de la chaîne.
- Ne pas laisser le nez de la guide-chaîne toucher quelque chose quand la chaîne est en mouvement. (Voir la figure 3.)
- Ne jamais essayer de couper deux billes en même temps. En couper seulement une à la fois.

- Ne pas enfouir le nez de la guide-chaîne ni essayer de couper en plongeant (faire un trou dans le bois en enfonçant le nez de la guide-chaîne).
- Surveiller le mouvement du bois ou les autres forces qui pourraient pincer la chaîne.
- Faire très attention quand on repénètre dans une entaille.
- Utiliser la chaîne à faible recul et la guide-chaîne fournies avec cette tronçonneuse. Remplacer ces pièces uniquement par les chaînes et lames-guides spécifiées dans ce manuel.
- Ne jamais utiliser une chaîne émoussée ou détendue. Maintenir la chaîne affûtée et tendue correctement.
- Ne pas affûter la chaîne à la main sur les modèles à affûtage automatique de la chaîne.

Entretien de la tronçonneuse et protection contre le recul

Suivre les instructions d'entretien figurant dans ce manuel. Les risques de recul peuvent être réduits par le nettoyage et l'entretien adéquats de l'outil, de la chaîne, de la guide-chaîne. Après chaque utilisation, inspecter la tronçonneuse et l'entretenir. Ceci prolonge sa durée en service. *Note*: Même si la chaîne est affûtée correctement, le risque de recul peut augmenter à chaque affûtage.

ENTRETIEN ET REMISAGE DE LA TRONCONNEUSE

- 1. Débrancher le cordon de la prise de courant :
 - quand on n'utilise pas la tronconneuse,
 - avant de la déplacer d'un endroit à un autre,
 - avant de procéder à son entretien,
 - avant de changer des accessoires, tels que la chaîne et l'écran de protection de la tronçonneuse.
- 2. Inspecter la tronçonneuse avant et après chaque utilisation. Bien contrôler l'outil si une protection ou une pièce quelconque a été endommagée. Bien vérifier pour déceler tout dégât pouvant affecter la sécurité de l'utilisateur ou le fonctionnement de l'outil. Vérifier que les pièces mobiles sont bien alignées et ne sont pas coincées. Vérifier qu'il n'y a pas de pièces cassées ou endommagées. Ne pas utiliser la tronçonneuse si les dégâts affectent la sécurité ou son fonctionnement. Faire remettre l'outil en état par un réparateur agréé.
- 3. Se servir de l'outil avec précaution :
 - Ne jamais l'exposer à la pluie.
 - Garder la chaîne affûtée, propre et lubrifiée pour améliorer le rendement et la sécurité.
 - Suivre la procédure décrite dans ce manuel pour l'affûtage de la chaîne.
 - Garder les poignées sèches, propres et sans traces d'huile ou de graisse.

À suivre

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Suite

- Garder vis et écrous bien serrés.
- Inspecter souvent le cordon d'alimentation électrique. S'il est abîmé, le faire remettre en état par un réparateur agréé.
- Ne jamais transporter la tronçonneuse en la tenant par le cordon d'alimentation électrique.
- Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Tenir le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile et des bords coupants.

- Inspecter souvent les rallonges et les remplacer si elles sont abîmées.
- 4. Pour la réparation, utiliser uniquement des pièces de rechange identiques.
- 5. Lorsqu'on ne s'en sert pas, toujours ranger la tronçonneuse
 - dans un endroit en hauteur ou verrouillé, hors de la portée des enfants,
 - · dans un endroit sec,
 - dans une malette de transport ou avec un fourreau recouvrant la guide-chaîne.

Conserver ces directives. C'est un guide pour l'utilisation sécuritaire et correcte de la tronçonneuse.

FIGURES/FIGURAS/FIGURES

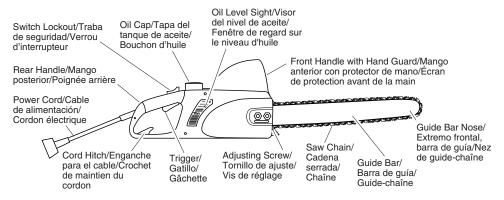


Figure 1 - Chain Saw Model 107624-01, -02

Figura 1 - Sierra eléctrica modelo 107624-01, -02

Figure 1 - Tronconneuse électrique Modèle 107624-01, -02

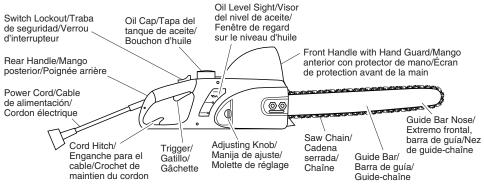


Figure 2 - Chain Saw Model 107625-01, -02, 111174-01

Figura 2 - Sierra eléctrica modelo 107625-01. -02. 111174-01

Figure 2 - Tronçonneuse électrique Modèle 107625-01, -02, 111174-01

Continued/Continua/Suite



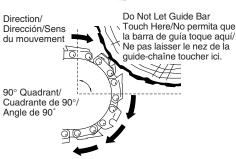


Figure 3 - Kickback Hazard Example: Do Not Let Nose of Guide Bar Touch Object While Chain is Moving

Figura 3 - Ejemplo del peligro de contragolpe: No permita que el extremo de la barra de guía toque el objeto mientras la cadena está en movimiento Figure 3 - Exemple du risque de recul. Ne pas laisser le nez de la guide-chaîne toucher un objet pendant que la chaîne est en mouvement.

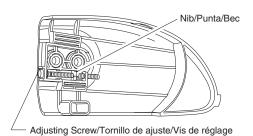


Figure 5 - Turning Adjusting Screw on Model 107624-01, -02

Figura 5 - Giro del tornillo de ajuste en el modelo 107624-01, -02

Figure 5 - Tourner la vis de réglage sur le modèle 107624-01, -02

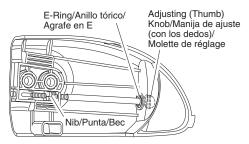


Figure 6 - Turning Adjusting Knob on Model 107625-01, -02, 111174-01

Figura 6 - Giro de la manija de ajuste en el modelo 107625-01, -02, 111174-01

Figure 6 - Tourner la molette de réglage sur le modèle 107625-01, -02, 111174-01

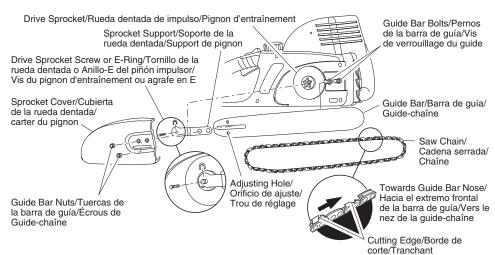


Figure 4 - Assembling Guide Bar and Chain

Figura 4 - Ensamblaje de la barra de guía y la cadena Figure 4 - Montage de la quide-chaîne et de la chaîne

Continued/Continua/À suivre

Continued/Continua/Suite

Guide Bar Nuts/Tuercas de la barra de guía/Écrous de Guide-chaîne,

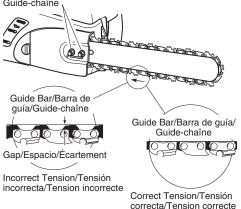


Figure 7 - Saw Chain Adjustment Figura 7 - Ajuste de la cadena serrada Figure 7 - Réglage de la chaîne

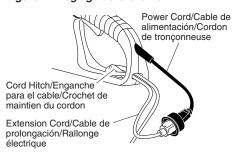


Figure 8 - Looping Extension Cord over Cord Hitch

Figura 8 - Fijación del cable de prolongación en el enganche para el cable

Figure 8 - Boucle de la rallonge électrique sur le crochet de maintien du cordon

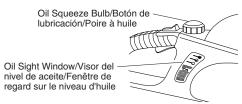


Figure 9 - Oil Squeeze Bulb and Oil Sight Window Location for Model 107624-01, -02

Figura 9 - Posición del botón de lubricación y del visor del nivel de aceite en el modelo 107624-01, -02 Figure 9 - Emplacement de la poire à huile et de la fenêtre de regard sur le niveau d'huile pour le modèle 107624-01, -02



Figure 10 - Oil Sight Window Location for Model 107625-01, -02, 111174-01

Figura 10 - Posición del visor del nivel de aceite en el modelo 107625-01, -02, 111174-01 Figure 10 - Emplacement de la fenêtre de regard sur le niveau d'huile pour le modèle 107625-01, -02, 111174-01

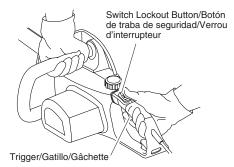


Figure 11 - Lockout Button and Trigger Location Figura 11 - Posición del gatillo y de la traba de seguridad

Figure 11 - Emplacement du bouton de verrouillage et de la gâchette

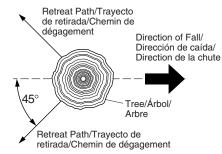


Figure 12 - Retreat Path From Tree Figura 12 - Trayecto de retirada de un árbol Figure 12 - Chemin de dégagement pour s'éloigner de l'arbre

Continued/Continua/Suite

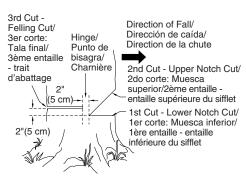


Figure 13 - Felling A Tree Figura 13 - Tala de un árbol Figure 13 - Abattage d'un arbre



Figure 14 - Limbing A Tree Figura 14 - Desmembramiento de un árbol Figure 14 - Ébranchage d'un arbre



Figure 15 - Bucking Log With Entire Length On Ground

Figura 15 - Trozado del tronco completamente apoyado en el suelo

Figure 15 - Tronçonnage d'une bille qui repose entièrement au sol



Figure 16 - Bucking Log When Log Is Supported
On One End

Figura 16 - Trozado del tronco apoyado sobre un solo extremo

Figure 16 - Tronçonnage d'une bille soutenue à une extrémité

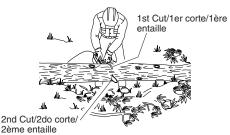


Figure 17 - Bucking Log When Log Is Supported
On Both Ends

Figura 17 - Trozado del tronco apoyado sobre ambos extremos

Figure 17 - Tronçonnage d'une bille soutenue aux deux extrémités

2nd Cut - Pruning Cut (to avoid pinching)/2do corte: Poda preliminar (para evitar la compresión durante la poda final)/2ème entaille - entaille d'élagage pour éviter le pincement

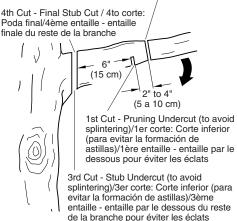


Figure 18 - Cutting A Limb Figura 18 - Poda de una rama

Figure 18 - Coupe d'une branche

Continued/Continúa/À suivre

Continued/Continua/Suite

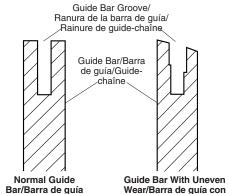


Figure 19 - Guide Bar Cross Section Showing Uneven Bar Wear

desgaste despareio/Guide-

chaîne avec usure inégale

normal/Guide-

chaîne normale

Figura 19 - Sección transversal de la barra de guía que ilustra el desgaste desparejo de la misma

Figure 19 - Coupe transversale d'une guidechaîne montrant une usure inégale


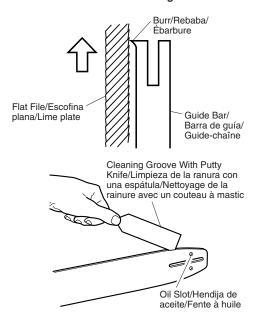


Figure 20 - Guide Bar Maintenance

Figura 20 - Mantenimiento de la barra de guía

Figure 20 - Entretien de la guide-chaîne

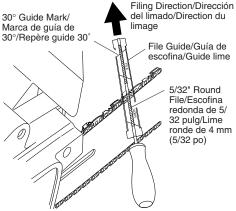

Note: This illustration shows file guide placement and filing direction for sharpening cutters on left side of chain.
Nota: Esta figura ilustra la colocación de la guía de escofina y la dirección del limado para afilar los dientes del lado

Note: Cette illustration représente la position du guide lime et la direction du limage pour l'affûtage des taillants du côté gauche de la chaîne.

izquierdo de la cadena.

Figure 21 - File and File Guide Placement On Chain

Figura 21 - Colocación de la guía de escofina y de la escofina sobre la cadena

Figure 21 - Position de la lime et du guide lime sur la chaîne

Depth Gauge (right

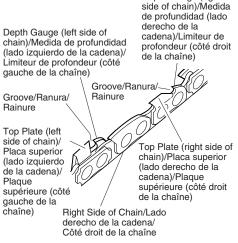


Figure 22 - Chain Part Locations Figura 22 - Posición de las partes de la cadena Figure 22 - Emplacement des pièces de la chaîne

Continued/Continua/Suite

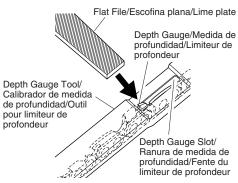


Figure 23 - Depth Gauge Tool On Chain Figura 23 - Calibrador de medida de profundidad en la cadena

Figure 23 - Position de l'outil pour limiteur de profondeur sur la chaîne

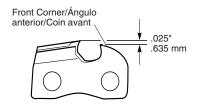


Figure 24 - Round Off Front Corner Of Depth Gauge

Figura 24 - Redondeo del ángulo anterior de la medida de profundidad

Figure 24 - Arrondir le coin avant du limiteur de profondeur

REMINGTON®

ELECTRIC CHAIN SAW

MODELS EL-8: 107624-01, 107624-02, 107625-01, 107625-02, 111174-01

IMPORTANT: Read and understand this manual before assembling or operating this chain saw. Improper use of saw can cause severe injury. Keep this manual for future reference.

UNPACKING

- 1. Remove all items from carton.
- Check all items for any shipping damage. If you find any damage or if any parts are missing, promptly inform dealer where you bought chain saw.

CHAIN SAW NAMES AND TERMS

Bucking Process of cutting a felled tree or log into lengths.

Felling Process of cutting down a tree.

Felling Cut Final cut when felling a tree. Make this cut on opposite side of tree from notching cut.

Front Handle Located at front of saw body.

Front Hand Guard Shield between front handle and guide bar. Protects left hand while using saw.

Guide Bar Metal bar that extends from saw body. The guide bar supports and guides chain.

Guide Bar Nose Tip or end of guide bar.

Kickback Quick backward and upward motion of guide bar. Kickback may occur when tip of guide bar touches an object while chain is moving. The guide bar will kick up and back towards operator.

Limbing Process of cutting limb(s) from a felled tree. **Low-Kickback Chain** Chain that reduces chance of kickback as required by ANSI B175.1.

Normal Cutting Position Stance used while making bucking and felling cuts.

Notching Cut Notch cut in tree that directs fall of tree.

Oiler Control System for oiling guide bar and chain.

Power Head Chain saw without chain and guide

bar. Also known as saw body. **Pushback (Kickback, Pinch)** Rapid pushback of chain saw. Pushback may occur if chain along top of guide bar is pinched, caught, or contacts a foreign object.

Rear Handle Handle located at rear of saw body.

Reduced Kickback Guide Bar Guide bar that reduces chance of kickback

Continued

CHAIN SAW NAMES AND TERMS

Continued

Replacement Chain Chain that complies with ANSI B175.1 when used with a specific saw. It may not meet ANSI requirements when used with other saws. Saw Chain (Chain) Loop of chain having cutting teeth for cutting wood. The motor drives chain. The guide bar supports chain.

Spiked Bumper (Spike) Pointed teeth at front of saw body beside guide bar. Keep spiked bumper in contact with wood when felling or bucking. It helps maintain position of saw while cutting.

Sprocket Toothed wheel that drives chain.

Switch Device that completes or interrupts electrical circuit to motor of saw.

Switch Linkage This device connects switch to trigger. It moves switch when you squeeze trigger.

Switch Lockout Device that reduces accidental starting of saw.

Trigger Device that turns saw on and off. Squeezing trigger turns saw on. Releasing trigger turns saw off. **Trimming (Pruning)** Process of cutting limb(s) from a living tree.

Undercut An upward cut from underside of log or limb. This is done while in normal cutting position and cutting with top of guide bar.

ASSEMBLY

Note: Some models are pre-assembled. Assembly is not needed on these models.

See Saw Chain Tension Adjustment, pages 16 and 17.

WARNING: Cutting edges on chain are sharp. Use protective gloves when handling chain.

IMPORTANT: Do not clamp chain saw in vise during assembly.

- 1. Lay chain out flat.
- Loosen and remove guide bar nuts and sprocket cover.
- Loosen and remove drive sprocket screw or remove E-ring from shaft (see Figure 4). Remove sprocket support.
- 4. Install guide bar onto saw body. Assemble center slot of guide bar onto guide bar bolts.
- 5. To replace sprocket support, repeat step 3 in reverse order. Firmly tighten drive sprocket screw with #2 Phillips screwdriver (if applicable).
- 6. Place chain around drive sprocket, along top groove of guide bar, and around guide bar nose. *Note:* Make sure cutting edges of chain are fac-

ing in right direction. Position chain so cutting edges on top of guide bar face guide bar nose (see Figure 4, and indicator on side cover of saw).

CAUTION: Do not place chain on saw backwards. If chain is backwards, saw will vibrate badly and will not cut.

- Insert tab of sprocket cover into slot on side cover and rotate sprocket cover onto guide bar bolts until sprocket cover rests against guide bar.
- 8. Place guide bar nuts, removed in step 2, over guide bar bolts.
 - *IMPORTANT:* Tighten guide bar nuts finger tight only.
- Turning tensioner knob (Model 107625-01, -02, 111174-01) or tensioner screw (Model 107624-01, -02), adjust position of nib until it is aligned and inserted into the round adjusting hole on guide bar (see Figures 4, 5, and 6). Turning tensioner knob or screw counterclockwise will move tensioner bar to rear of guide bar. Turning tensioner knob or screw clockwise will move tensioner bar to front of guide bar.
- 10. If needed, readjust guide bar nuts to finger tight only.
- 11. Adjust saw chain tension. Follow steps under *Saw Chain Tension Adjustment*, pages 16 and 17.

SAW CHAIN TENSION ADJUSTMENT

WARNING: Unplug chain saw from power source before adjusting saw chain tension.

WARNING: Cutting edges on chain are sharp. Use protective gloves when handling chain.

WARNING: Maintain proper chain tension always. A loose chain will increase the risk of kickback. A loose chain may jump out of guide bar groove. This may injure operator and damage chain. A loose chain will cause chain, guide bar, and sprocket to wear rapidly.

Note: For pre-assembled models, the saw chain tension is properly set at factory. A new chain will stretch. Check new chain after first few minutes of operation. Allow chain to cool down. Follow steps below to readjust saw chain tension.

1. **Before adjusting chain, make sure guide bar nuts are only finger tight** (see Figure 4). Also make sure adjusting nib is in round adjusting hole on guide bar (see Figures 4, 5, and 6).

SAW CHAIN TENSION ADJUSTMENT

Continued

- 2. On Model 107624-01, -02, turn adjusting screw clockwise until slack is out of chain. On Model 107625-01, -02, 111174-01 turn thumb knob clockwise until slack is out of chain (see Figure 7).
- Wearing protective gloves, move chain around guide bar. Chain should move freely. If chain does not move freely, loosen chain by turning adjusting screw counterclockwise.
- 4. After chain tension is correct, tighten guide bar nuts firmly. If not, guide bar will move and loosen chain tension. This will increase the risk of kickback. This can also damage saw. *Note:* A new chain will stretch. Check new chain after first few minutes of operation. Allow chain to cool down. Readjust chain tension.

FILLING OIL TANK

- 1. Remove oil cap.
- 2. Fill oil tank with SAE #30 motor oil. *Note:* For temperatures below 30°F, use SAE #10 oil. For temperatures above 75°F, use SAE #40 oil.
- Replace oil cap at once. Tighten oil cap firmly for good seal. This will avoid oil seepage from tank.
- 4. Wipe off excess oil.

Note: It is normal for oil to seep when saw is not in use. Empty oil tank after each use to prevent seepage.

OPERATING CHAIN SAW

WARNING: Read and understand this owner's manual before operating this saw. Make certain you read and understand all *Important Safety Information*, pages 2 through 4. Improper use of this chain saw can cause severe injury or death from fire, electrical shock, or body contact with moving chain, or falling wood.

EXTENSION CORDS

Use proper extension cords with this saw. Use only extension cords marked for outdoor use. The cord must be marked with suffix W or W-A following the cord type designation. *Example:* SJTW-A or SJTW. Use proper sized cord with this saw. Cord must be heavy enough to carry current needed. An undersized cord will cause voltage drop at saw. Saw will lose power and overheat. Follow cord size requirements listed below.

Cord Length	AWG Cord Size
25 feet	16 AWG
50 feet	16 AWG
100 feet	14 AWG
150 feet	12 AWG

Models EL-8: 107624-01, -02; 107625-01, -02, 111174-01

Keep cord away from cutting area. Make sure cord does not catch on branches or logs during cutting. Inspect cords often. Replace damaged cords.

This chain saw is designed with an extension cord hitch that prevents the extension cord from being pulled loose during use. To use, form a loop with the end of the extension cord, insert loop into slot in rear of handle, and place loop over cord hitch (see Figure 8). Gently pull loop against cord hitch until slack is removed. Plug extension cord into chain saw cord.

OILING CHAIN

Manual Oil System

Always check oil level before using saw. Do not attempt to operate the oil system while saw is in operation. To oil chain, press squeeze bulb. Oil will feed onto the guide bar and chain. Press squeeze bulb at least once before each cut. Check oil level often by looking at oil sight window (see Figure 9).

Automatic Oil System

Chain saw Model 107625-01, -02, 111174-01 is equipped with an automatic oiling system. It will provide adequate lubrication to the guide bar and saw chain. Check oil level every 15 minutes of cutting time. Oil level can be seen in oil sight window (see Figure 10).

CUTTING WITH THE CHAIN SAW

- Connect saw to extension cord. Connect extension cord to power supply.
- Make sure section of log to be cut is not laying on ground. This will keep chain from touching ground as it cuts through log. Touching ground with moving chain will dull chain.
- 3. Use both hands to grip saw. Always use left hand to grip front handle and right hand to grip rear handle. Use firm grip. Thumbs and fingers must wrap around saw handles (see Figure 11).
- 4. Make sure your footing is firm. Keep feet apart. Divide your weight evenly on both feet.
- 5. When ready to make a cut, push the lockout button completely forward with the right thumb and squeeze the trigger (see Figure 11). This will turn saw on. Releasing trigger will turn saw off. Make sure saw is running at full speed before starting a cut.
- When starting a cut, place moving chain against wood. Hold saw firmly in place to avoid possible bouncing or skating (sideways movement) of saw. Continued

OPERATING CHAIN SAW Continued

- Guide saw using light pressure. Do not force saw. The motor will overload and can burn out. It will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
- Remove saw from a cut with saw running at full speed. Stop saw by releasing trigger. Make sure chain has stopped before setting saw down.
- 9. Practice until you can maintain a steady, even cutting rate.

FELLING A TREE (Cutting Down a Tree)

WARNING:

- Avoid kickback. Kickback can result in severe injury or death. See Kickback, page 3, to avoid risk of kickback.
- Do not fell a tree without ample skill or expert help.
- Keep children, animals, and bystanders away from area when felling a tree.
- If two or more persons perform bucking and felling operations at the same time, provide ample distance between operations. Provide distance of at least twice the height of tree being felled.

WARNING: When felling a tree, be aware of your surroundings. Do not endanger any person, strike utility lines, or cause property damage. If tree strikes utility lines, contact utility company at once.

Felling is the process of cutting down a tree. Make sure your footing is firm. Keep feet apart. Divide your weight evenly on both feet. Follow directions below to fell a tree.

Before Felling a Tree

- Before felling, inspect tree. Make sure there are no dead limbs or branches that may fall on you. Study natural lean of tree, location of larger branches, and wind direction. This will help you judge which way tree will fall.
- 2. Clear work area around tree.
- 3. Plan and clear a retreat path before felling. Make retreat path opposite to planned direction of fall of tree and at 45° angle (see Figure 12).
- 4. Remove dirt, stones, loose bark, nails, staples, and wire from tree where you will make felling cuts.
- 5. Stay on uphill side when felling tree. Tree could roll or slide downhill after falling.

Felling Procedure A) Felling Notch

A properly placed felling notch will determine direction tree will fall. Place felling notch on side of tree in direction you want tree to fall (see Figure 13). Follow directions below to create a felling notch.

- Make lower notch cut as close to ground as possible. Hold saw so guide bar is horizontal. Cut 1/3 the diameter of tree trunk (see Figure 13). Note: Always make this horizontal lower notch cut first. If you make this cut second, tree can pinch chain or guide bar.
- Start upper notch cut the same distance above first cut as first cut is deep.
 - *Example:* If lower notch cut is eight inches deep, start upper notch cut eight inches above it. Cut downward at 45° angle. The upper notch cut should meet end of lower notch cut (see Figure 13).
- 3. Remove tree trunk wedge created by notching cuts.

B) Felling Cut

- Make felling cut two inches higher than lower notch cut and on opposite side of tree (see Figure 13). Keep felling cut parallel to lower notch cut.
- 2. Cut towards notch.

WARNING: Do not cut all the way through tree. Leave about two inches of tree diameter uncut directly behind felling notch (see Figure 13). This uncut portion acts as a hinge. The hinge helps keep tree from twisting and falling in wrong direction.

- 3. As felling cut nears hinge, tree should begin to fall. *Note:* If needed, drive wedges into felling cut to control direction of fall. If tree settles back and pinches chain, drive wedges into felling cut to remove saw. Only use wedges made of wood, plastic, or aluminum. Never use wedge made of steel. This could cause kickback and damage to chain.
- 4. When tree begins to fall, quickly
 - remove saw from felling cut
 - · release trigger to turn saw off
 - · put saw down
 - exit area using retreat path

WARNING: Be alert for falling overhead limbs. Watch your footing while exiting area.

OPERATING CHAIN SAW

Continued

LIMBING A TREE

WARNING: Avoid kickback. Kickback can result in severe injury or death. See *Kickback*, page 3, to avoid risk of kickback.

WARNING: When cutting limb that is under tension, use extreme caution. Be alert for wood springing back. When wood tension is released, limb could spring back and strike operator causing severe injury or death.

Limbing is removing branches from a fallen tree. Make sure your footing is firm. Keep feet apart. Divide your weight evenly on both feet. Do not remove larger limbs under tree that support log off ground. Remove each limb with one cut (see Figure 14). Clear cut limbs from work area often. This will help maintain a safe work area.

Make sure you start your cut where limb will not pinch saw during cutting. To avoid pinching, start cut on freely hanging limbs from above limb. Start cut on limbs under tension from under limb. If pinch occurs, turn saw off, lift limb, and remove saw.

BUCKING A LOG

WARNING: Avoid kickback. Kickback can result in severe injury or death. See *Kickback*, page 3, to avoid risk of kickback.



- If on slope, make sure log will not roll down hill. Secure log by using wooden stakes. Drive wooden stakes into ground on downhill side of log. Stand on uphill side of log while cutting. Log may roll after cutting.
- Never try cutting through two logs at same time. This could increase the risk of kickback.
- While cutting log, never hold log with your hand, leg, or foot.
- While cutting log, never allow another person to hold log.
- Turn off and unplug saw before moving from one place to another.

Bucking a log is cutting a log into sections. Make sure your footing is firm. Keep feet apart. Divide your weight evenly on both feet. When possible, raise log or section off ground. Do this by using limbs, logs, chocks, etc.

When cutting through log, maintain control by reducing cutting pressure near end of cut. Do not relax your grip on chain saw handles. Do not let moving chain touch ground. Ground will dull moving chain. After cutting through log, release trigger to turn saw off before moving saw.

Follow directions below to buck a log.

Entire Length Of Log On Ground

Cut log from top (see Figure 15).

Log Supported On One End

- Make first cut on underside of log (see Figure 16).
 Use top of guide bar to make this cut. Cut 1/3 through diameter of log. This cut will keep section from splintering when cut.
- Make second cut directly above first cut. Cut down to meet first cut. This cut will keep log from pinching guide bar and chain.

Log Supported On Both Ends

- Make first cut from above log (see Figure 17). Cut 1/3 through diameter of log. This cut will keep section from splintering when cut.
- Make second cut on underside of log, directly under first cut. Use top of guide bar to make this cut. Cut up to meet first cut. This will keep log from pinching guide bar and chain.

TRIMMING A TREE (PRUNING)

WARNING: Avoid kickback. Kickback can result in severe injury or death. See *Kickback*, page 3, to avoid risk of kickback.

WARNING: Do not operate chain saw while

- in a tree
- on a ladder or any other unstable surface
- in any awkward position

You may lose control of saw causing severe injury.

WARNING: Do not cut limbs higher than your shoulders.

A CAUTION: Seek professional help if facing conditions beyond your ability.

Continued

OPERATING CHAIN SAW Continued

Trimming a tree is the process of cutting limbs from a living tree. Make sure your footing is firm. Keep feet apart. Divide your weight evenly on both feet. Follow directions below to trim a tree.

- Make first cut six inches from tree trunk on underside of limb. Use top of guide bar to make this cut. Cut 1/3 through diameter of limb (see Figure 18).
- Move two to four inches farther out on limb. Make second cut from above limb. Continue cut until you cut limb off.
- 3. Make third cut as close to tree trunk as possible on underside of limb stub. Use top of guide bar to make this cut. Cut 1/3 through diameter of stub.
- 4. Make fourth cut directly above third cut. Cut down to meet third cut. This will remove limb stub.

CLEANING AND MAINTENANCE

NOTICE: Below are instructions for servicing your chain saw. Any servicing not mentioned below should be done by an authorized service center.

CLEANING SAW BODY

WARNING: Unplug chain saw from power source before servicing. Severe injury or death could occur from electrical shock or body contact with moving chain.

WARNING: Cutting edges on chain are sharp. Use protective gloves when handling chain.

WARNING: When cleaning saw body,

- do not submerge saw in any liquids
- do not use products that contain ammonia, chlorine, or abrasives
- do not use chlorinated cleaning solvents, carbon tetrachloride, kerosene, or gasoline

Keep saw body clean. Use a soft cloth dampened with a mild soap and water mixture. Wipe saw body to clean.

CARE OF GUIDE BAR

Uneven bar wear causes most guide bar problems. Incorrect sharpening of chain cutter and depth gauge settings often cause this. When bar wears unevenly, it widens guide bar groove (see Figure 19). This causes chain clatter and rivet popping. Saw will not

cut straight. Replace guide bar if this occurs.

Inspect guide bar before sharpening chain. A worn or damaged guide bar is unsafe. A worn or damaged guide bar will damage chain. It will also make cutting harder.

Normal Guide Bar Maintenance

- 1. Remove guide bar from chain saw.
- Remove sawdust from guide bar groove periodically. Use putty knife or wire (see Figure 20).
- 3. Clean oil slots after each day of use.
- 4. Remove burrs from sides of guide bar. Use flat file to make side edges square.

Replace guide bar when

- · bar is bent or cracked
- · inside groove of bar is badly worn

Note: When replacing guide bar, see *Replacement Parts and Accessories*, page 21, for proper bar.

SHARPENING SAW CHAIN

WARNING: Unplug chain saw from power source before servicing. Severe injury or death could occur from electrical shock or body contact with moving chain.

WARNING: Cutting edges on chain are sharp. Use protective gloves when handling chain.

Keep chain sharp. Your saw will cut faster and more safely. A dull chain will cause undue sprocket, guide bar, chain, and motor wear. If you must force chain into wood and cutting creates only sawdust with few large chips, chain is dull.

Items Needed to Sharpen Chain

Purchase these items from your local dealer, hardware store, or chain saw supplies outlet.

- 5/32" round file
- Depth gauge tool
- File guide
- Vise
- · Medium sized flat file

Sharpening Cutters

Use file guide for 30° filing.

- 1. Adjust chain for proper tension (see *Saw Chain Tension Adjustment*, pages 16 and 17).
- Clamp guide bar in vise to hold saw steady. Note: Do not clamp chain.
- 3. Press 5/32" round file (attached to file guide) into groove between top plate and depth gauge on chain. File guide should rest on both top plate and depth gauge (see Figure 21). *Note:* File at midpoint of guide bar.

CLEANING AND MAINTENANCE

Continued

- Hold file guide level. Make sure 30° mark on file guide is parallel to center of guide bar (see Figure 21). This will insure that you file cutters at 30° angle.
- File from inside towards outside of cutter until sharp. Only file in this one direction (see Figure 21). *Note:* Two or three strokes with file should sharpen cutter.
- After each cutter is sharpened, move chain forward to sharpen next cutter. File all cutters on one side of chain.
- 7. Move to other side of chain and repeat process.

Filing Cutter Depth Gauges

The cutter depth gauge clearance is reduced as cutters are sharpened. After every second or third sharpening, reset cutter depth gauges.

- 1. Place depth gauge tool (.025") firmly across top of two cutters. Make sure depth gauge enters slot in depth gauge tool (see Figure 23).
- 2. Use medium flat file. File depth gauge level with depth gauge tool.
- Remove depth gauge tool. With flat file, round off front corner of cutter depth gauge (see Figure 24).

After several hand filings, have authorized service center or sharpening service machine sharpen chain. This will insure even filing.

REPLACING SAW CHAIN

Replace chain when cutters are too worn to sharpen or when chain breaks. Only use replacement chain noted in this manual. Always include new drive sprocket when replacing chain. This will maintain proper driving of chain. *Note*: For proper chain and drive sprocket, see *Replacement Parts and Accessories*.

STORAGE

If storing saw for more than 30 days, follow steps below.

- 1. Drain oil tank.
- Remove and clean guide bar and chain. Clean guide bar and chain by soaking in petroleum based solvent or mild soap and water mixture.
- 3. Dry guide bar and chain.
- 4. Place chain in container filled with oil. This will prevent rust.
- 5. Wipe a thin coating of oil over surface of guide bar.
- 6. Wipe off outside of saw body. Do this with soft cloth dampened with a mild soap and water mixture.
- 7. Store chain saw
 - in a high or locked place, out of children's reach
 - · in a dry place
 - in a carrying case or with scabbard over guide bar

TECHNICAL SERVICE

You may have further questions about assembling, operating, or maintaining this saw. If so, contact DESA International's Technical Service Department at 1-800-858-8501.

You can also visit DESA International's technical service web site at **www.desatech.com**.

ILLUSTRATED PARTS LIST

See pages 46 through 50 for an Illustrated Parts Breakdown and Parts List.

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

WARNING: Use only replacement parts and accessories described in this manual. Use of other parts or accessories could damage saw or injure operator.

See page 45 for a list of Parts Distributors near you. For a list of Authorized Service Centers near you, call 1-800-858-8501 or visit our website at www.desatech.com.

REPAIR SERVICE

Note: Only use original replacement parts. This will protect your warranty coverage for parts replaced under warranty.

Each authorized service center is independently owned and operated. For additional service center or warranty information, call 1-800-858-8501.

WARRANTY SERVICE

If saw requires warranty service, return it to nearest authorized service center. You must show proof of purchase. If faulty materials or workmanship caused damage, we will replace saw without charge.

NON-WARRANTY SERVICE

If saw requires service, return it to nearest authorized service center. Repairs will be billed to you at regular repair list prices. *Note:* Normal wear, misuse, abuse, neglect, or accidental damage is not covered under warranty.

TROUBLESHOOTING

Note: For additional help, visit DESA International's technical service web site at www.desatech.com.

WARNING: Unplug chain saw from power source before servicing. Severe injury or death could occur from electrical shock or body contact with moving chain.

OBSERVED FAULT	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
Saw runs, but does not cut	Chain assembled backwards on guide bar	See Assembly, page 16
Saw does not cut unless heavily forced. Cutting produces only saw- dust with few large chips	Chain is dull	See Sharpening Saw Chain, pages 20 and 21
Saw runs slow. Saw stalls easily	Low power supply voltage	Extension cord wire size too small. See <i>Extension Cords</i> , page 17
Motor of saw does not run when you squeeze trigger	 Switch lockout not pushed forward in to release trigger Extension cord connections loose Open line fuse or circuit breaker Worn out motor brushes Open wiring circuit on saw 	 Push switch lockout forward before squeezing trigger Check cord connections Check line fuse or circuit breaker See authorized service center See authorized service center
Motor of saw runs, but chain does not move	Gear train failure	See authorized service center
Chain does not get oil	All Models 1. Clogged oil slot in guide bar 2. Oil is too thick	Remove guide bar and clean oil slot Use correct weight of oil. See <i>Filling Oil Tank</i> , page 17
	Models with Automatic Oiler 1. Vent in oil cap clogged 2. Filter in oil reservoir clogged 3. Pump damaged, do not use saw	Remove cap and clean vent hole Remove filter in oil reservoir and clean See authorized service center
Chain comes off guide bar	Chain is loose Guide bar and chain not assembled right	 Tighten chain. See Saw Chain Tension Adjustment, pages 16 and 17 See Assembly, page 16
Saw smokes	Saw damaged. Do not use saw	See authorized service center
Saw leaks oil	Oil cap is not secure	Tighten oil cap. <i>Note:</i> Empty oil tank when not in use

WARRANTY INFORMATION

Model	
Serial No.	
Date Purchased	

ELECTRIC CHAIN SAW LIMITED WARRANTY

Always specify model and serial numbers when writing the factory.

We reserve the right to amend these specifications at any time without notice. The only warranty applicable is our standard written warranty. We make no other warranty, expressed or implied.

DESA International warrants this electric chain saw and any parts thereof, to be free from defects in material and workmanship for one year (90 days for reconditioned unit) from the date of first purchase from an authorized dealer, provided that the product has been properly maintained and operated in accordance with all applicable instructions. The bill of sales or proof of purchase must be presented at the time a claim is made under this warranty.

This warranty is extended only to the original retail purchaser. This warranty covers only the parts and labor required to restore this chain saw to its proper operating condition. Warranty parts must be obtained through factory authorized dealers and service centers for this product. These dealers and service centers will provide original factory replacement parts. Failure to use original factory replacement parts voids this warranty.

This warranty does not cover commercial, industrial, or rental usage, nor does it apply to parts that are not in original condition because of normal wear and tear, or parts that fail or become damaged as a result of misuse, accident, lack of proper maintenance, tampering, or alteration. Travel, handling, transportation, and incidental costs associated with warranty repairs are not reimbursable under this warranty and are the responsibility of the owner.

To the full extent allowed by the law of the jurisdiction that governs the sale of the product, this express warranty excludes any and all other expressed warranties and limits the duration of any and all implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose to one year form the date of first purchase, and DESA International's liability is hereby limited to the purchase price of the product and DESA International shall not be liable for any other damages whatsoever including indirect, incidental, or consequential damages.

Some states do not allow limitation of how long an implied warranty lasts or an exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation of damages may not apply to you.

This warranty provides the original purchaser with specific rights. For information regarding those rights, please consult the applicable state laws.



P.O. Box 90004 Bowling Green, KY 42102-9004 800-858-8501

www.desatech.com



Industries of Canada, Inc.

2220 Argentia Road Unit #4 Mississauga, Ontario L5N 2K7 905-826-8010 FAX 905-826-8236 www.desatech.com

REMINGTON®

SIERRA ELÉCTRICA

MODELOS EL-8: 107624-01, 107624-02, 107625-01, 107625-02, 111174-01

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este manual antes de armar u operar esta sierra eléctrica. El uso indebido de la misma puede provocar graves lesiones. Guarde este manual para consultarlo cuando lo necesite.

DESEMBALAJE

- 1. Retire todos los elementos del embalaje.
- Inspeccione todos los elementos para asegurar que no se hayan producido daños durante el envío. Si descubre daños o si faltan piezas, comuníquese inmediatamente con la tienda donde compró la sierra.

TERMINOLOGÍA

Barra de guía Barra de metal que se extiende hacia adelante desde el cabezal. La barra de guía sostiene y guía la cadena serrada.

Barra de guía de contragolpe reducido Barra de guía que reduce las probabilidades de contragolpe. Cabezal La sierra eléctrica sin la cadena ni la barra de guía.

Cadena de contragolpe reducido Cadena que reduce las probabilidades de contragolpe según la norma ANSI B175.1.

Cadena de repuesto Cadena que satisface la norma ANSI B175.1 cuando se la utiliza con una sierra específica. Puede no satisfacer las exigencias de ANSI si se la utiliza con otras sierras.

Cadena serrada (Cadena) Una cadena cerrada que tiene eslabones dentados para cortar madera. El motor impulsa la cadena y la barra de guía la sostiene.

Contragolpe Movimiento rápido hacia arriba y hacia atrás de la barra de guía. Los contragolpes pueden producirse cuando el extremo de la barra de guía toca algún objeto mientras la cadena se halla en movimiento. La barra de guía se sacude hacia arriba y hacia atrás, en dirección al operario.

Control de lubricación Sistema para lubricar la cadena y la barra de guía.

Corte de muesca Corte de muesca en un árbol que sirve para dirigir su caída.

Corte inferior Un corte hacia arriba desde el lado inferior de un tronco o una rama. Se realiza adoptando la posición de corte normal, pero utilizando la parte superior de la barra de guía.

Desmembramiento El proceso de cortar ramas de un árbol talado.

Dientes de fijación Protuberancias ("dientes") que se hallan en la sección frontal cabezal, junto a la barra de guía. Mantenga estos dientes en contacto con la madera al talar o trozar, ya que esto contribuye a mantener la posición de la sierra al cortar.

Extremo frontal de la barra de guía La punta de la barra de guía.

Gatillo Dispositivo que enciende y apaga la sierra. Al oprimirlo, la sierra se enciende. Al soltarlo, se apaga. **Interruptor** Dispositivo que cierra o interrumpe el circuito eléctrico del motor de la sierra.

Mango anterior Se encuentra en la parte frontal de la sierra.

Mango posterior El mango que se halla en la parte posterior del cabezal.

Podar El proceso de cortar ramas de un árbol con vida. Posición de corte normal Postura utilizada al realizar cortes para talar un árbol.

Protector de mano frontal Escudo entre el mango frontal y la barra de guía. Protege la mano izquierda mientras se utiliza la sierra.

Retroceso (Contragolpe, Presión) Retroceso rápido de la sierra eléctrica. Puede ocurrir si la parte de la cadena que se encuentra sobre la barra de guía queda presionada, atrapada o toca algún objeto extraño.

Rueda dentada Rueda dentada que impulsa la cadena. Tala final El último corte que se realiza al talar un árbol. Debe realizarse del lado opuesto a las muescas. Talar El proceso de cortar y derribar un árbol.

Traba de seguridad Dispositivo que impide el accionamiento accidental de la sierra.

Trozar El proceso de cortar un árbol talado o un tronco en trozos

Vínculo con el interruptor Este dispositivo conecta el interruptor con el gatillo. Al oprimirse el gatillo, este vínculo mueve el interruptor.

ENSAMBLAJE

Nota: Algunos modelos se suministran previamente ensamblados. No es necesario realizar tareas de ensamblaje en estos modelos.

Vea Ajuste de tensión de la cadena serrada en la página 25.

ADVERTENCIA: Los bordes de corte de la cadena son afilados. Al manipular la cadena, utilice guantes de protección.

IMPORTANTE: No coloque ni sujete la sierra eléctrica en una prensa para ensamblarla.

ENSAMBLAJE

(continuación)

- 1. Estire la cadena sobre una superficie plana.
- 2. Afloje y retire las tuercas de la barra de guía y la cubierta propiamente dicha.
- 3. Afloje y quite el tornillo del piñón impulsor o quite el anillo-E del eje (vea la Figura 4). Quite el soporte del piñón.
- 4. Instale la barra de guía en el cabezal. Coloque la ranura central de la barra de guía sobre los pernos de la barra de guía.
- Para reemplazar el soporte del piñón, repita el paso 3 en orden reverso. Ajuste firmemente el tornillo del piñón impulsor con un destornillador Phillips #2 (si es aplicable).
- 6. Coloque la cadena sobre la circunferencia de la rueda dentada, a lo largo de la ranura superior de la barra de guía y sobre el extremo de la misma. *Nota:* Asegúrese de disponer los bordes de corte de la cadena en la dirección correcta. Coloque la cadena de modo que los bordes de corte de la parte superior de la barra de guía miren hacia el extremo de la misma (vea la Figura 4 y el indicador que se encuentra en la cubierta lateral de la sierra).

PRECAUCIÓN: Al colocar la cadena sobre la sierra, no lo haga en sentido inverso. En caso contrario, la sierra vibrará intensamente y no cortará.

- Inserte la pestaña de la cubierta de la rueda dentada en la ranura de la cubierta lateral y hágala girar sobre los pernos de la barra de guía hasta que descanse sobre ésta.
- 8. Coloque las tuercas de la barra de guía (retirados en el paso 2) sobre los pernos de la barra de guía. *IMPORTANTE:* Ajuste las tuercas de la barra de guía únicamente con la mano.
- 9. Girando la perilla tensionadora (Modelo 107625-01, -02, 111174-01) o el tornillo tensionador (Modelo 107624-01, -02), ajuste la posición de la punta hasta que esté alineada e insertada en el agujero redondo de ajuste de la barra guía (ver Figuras 4, 5 y 6). Al girar la manija o el tornillo de tensión en sentido antihorario, la barra de tensión se desplazará a la parte posterior de la barra de guía. Al hacerlo en sentido horario, la barra de tensión se moverá a la parte anterior de la barra de guía.
- 10. Si es necesario, vuelva a ajustar las tuercas de la barra de guía, utilizando sólo las manos.
- Ajuste la tensión de la cadena serrada. Siga los pasos descritos en Ajuste de tensión de la cadena serrada.

AJUSTE DE TENSIÓN DE LA CADENA SERRADA

ADVERTENCIA: Desenchufe la sierra eléctrica antes de ajustar la tensión de la cadena serrada.

ADVERTENCIA: Los bordes de corte de la cadena son afilados. Al manipular la cadena, utilice guantes de protección.

ADVERTENCIA: Siempre mantenga la cadena debidamente tensionada. Si la cadena se encuentra suelta, existe mayor riesgo de contragolpes. Además, la cadena suelta puede salir despedida de la ranura de la barra de guía. Esto puede lesionar al operario y provocar daños en la cadena. Si la cadena está suelta, la cadena, la rueda dentada y la barra de guía se desgastarán rápidamente.

Nota: En el caso de los modelos que se suministran ensamblados, la tensión de la cadena se establece correctamente en la fábrica. Al colocar una cadena nueva, ésta se estirará. Inspecciónela después de trabajar con ella durante unos pocos minutos. Permita que se enfríe. Para reajustar la tensión de la cadena, siga estos pasos:

- 1. Antes de ajustarla, cerciórese de que las tuercas de la barra de guía estén ajustadas sólo a fuerza de mano (vea la Figura 4). Asegúrese también de que la punta de ajuste se halle en el orificio redondo de ajuste de la barra de guía (vea las Figuras 4, 5 y 6).
- 2. En el modelo 107624-01, -02, gire el tornillo de ajuste en sentido horario hasta eliminar la flojedad de la cadena. En el modelo 107625-01, -02, 111174-01, gire la manija de ajuste en sentido horario hasta conseguir este resultado (vea la Figura 7).
- Mueva la cadena alrededor de la barra de guía (para hacerlo, utilice guantes de protección). La cadena debe moverse libremente. Si no lo hace, afloje la cadena haciendo girar el tornillo de ajuste en sentido antihorario.
- 4. Una vez que la tensión de la cadena sea correcta, ajuste firmemente los tornillos de la barra de guía. Si no lo hace, la barra de guía se moverá y se aflojará la tensión de la cadena. Esto, a su vez, incrementará el riesgo de contragolpe. También puede provocar daños en la sierra. Nota: Las cadenas nuevas se estiran. Inspeccione su cadena nueva después de utilizarla durante unos pocos minutos. Permita que se enfríe y reajuste la tensión de la misma.

LUBRICACIÓN

- 1. Retire la tapa del tanque de aceite.
- Llene el tanque con aceite lubricante SAE #30. Nota: Si utiliza la sierra a temperaturas de menos de 0°C, utilice aceite lubricante SAE #10. Si la utiliza a temperatures superiores a 23°C, utilice aceite lubricante SAE #40.
- 3. Vuelva a cerrar el tanque con la tapa inmediatamente. Ajuste la tapa firmemente para evitar el escape de aceite del tanque.
- 4. Limpie el aceite excedente.

Nota: Es normal que el tanque drene aceite cuando no se utiliza la sierra. Para evitar esto, vacíe el tanque de aceite después de cada uso.

USO DE LA SIERRA ELÉCTRICA

ADVERTENCIA: Lea detenidamente este manual para el usuario antes de utilizar la sierra eléctrica. Asegúrese de leer y comprender completamente todas las instrucciones en *Información importante de seguridad* en las páginas 4, 5, 6, y 7. El uso indebido de esta sierra eléctrica puede provocar lesiones (y aun la muerte) a causa de incendio, shock eléctrico, el contacto del cuerpo con la cadena en movimiento o la caída de un trozo de un árbol.

CABLES DE PROLONGACIÓN

Utilice cables de prolongación adecuados para esta sierra. Utilice sólo cables de prolongación para el aire libre. El cable debe presentar el sufijo W o W-A después del tipo de cable. *Por ejemplo*: SJTW-A o SJTW.

Utilice un cable del calibre adecuado para esta sierra. El cable debe ser lo suficientemente grueso como para conducir la corriente necesaria. El uso de un cable demasiado fino perderá voltaje al llegar a la sierra. La sierra perderá potencia y recalentará. El cable debe cumplir los requerimientos abajo enumerados.

Longitud del cable	Tamaño AWG del cable
7,50 m	16 AWG
15 m	16 AWG
30 m	14 AWG
45 m	12 AWG

Modelos EL-8: 107624-01, -02; 107625-01, -02, 111174-01

Mantenga el cable lejos del área de corte. Asegúrese de que no se enriede en ramas o troncos. Inspecciónelo a menudo. Si se daña, reemplácelo inmediatamente.

Esta sierra eléctrica tiene un enganche incorporado para el cable de prolongación para evitar que éste se desconecte al utilizar la sierra. Para utilizarlo, forme un lazo con el extremo del cable de prolongación, inserte el lazo en la ranura de la parte posterior del mango y colóquelo en el enganche (vea la Figura 8). Tire cuidadosamente del lazo enganchando hasta eliminar la flojedad del cable. Conecte el cable de prolongación al cable de la sierra eléctrica.

LUBRICACIÓN DE LA CADENA

Sistema de lubricación manual

Compruebe siempre el nivel de aceite antes de utilizar la sierra. No intente utilizar el sistema de lubricación con la sierra en funcionamiento. Para lubricar la cadena, oprima el botón de lubricación; al hacerlo, se dispensará aceite a la barra de guía y a la cadena. Oprima el botón de lubricación al menos una vez antes de cada corte. Compruebe el nivel de aceite a menudo utilizando el visor del nivel de aceite (vea la Figura 9).

Sistema de lubricación automático

La sierra eléctrica modelo 107625-01, -02, 111174-01 viene equipada con un sistema de lubricación automático que suministra lubricación adecuada a la barra de guía y a la cadena. Al trabajar, compruebe el nivel de aceite cada 15 minutos. Para ello, utilice el visor del nivel de aceite (vea la Figura 10).

REALIZACIÓN DE CORTES

- Conecte la sierra al cable de prolongación, y éste a un tomacorriente.
- Cerciórese de que la porción del tronco que desee cortar no yazca sobre el suelo. De este modo, evitará que la cadena toque el suelo al cortar a través de él. Si la cadena toca el suelo mientras se encuentra en movimiento, se desafilará.
- Utilice ambas manos para sujetar la sierra. Utilice siempre la mano izquierda para asir el mango anterior y la derecha para tomar la posterior. Sujétela con firmeza: los mangos de la sierra deben quedar bien tomados por sus dedos (vea la Figura 11).
- 4. Asegúrese de mantener una pisada firme. Mantenga los pies separados y distribuya su propio peso sobre ambos pies en forma equilibrada.
- 5. Cuendo esté dispuesto a realizar un corte, presione la traba de seguridad completamente hacia adelante con el pulgar derecho y apriete el gatillo (vea la Figura 11); la sierra se encenderá. Al soltar el gatillo, se apagará. Cerciórese de que la cadena está girando a su máxima velocidad antes de comenzar a cortar.
- Al comenzar a cortar, coloque la cadena en movimiento sobre la madera. Sujete la sierra firmemente en su lugar para evitar que la sierra rebote hacia arriba y hacia abajo o hacia los lados.

USO DE LA SIERRA ELÉCTRICA

(continuación)

- 7. Conduzca la sierra ejerciendo una ligera presión. No la someta a un esfuerzo excesivo; de lo contrario, el motor se sobrecargará y se quemará. La sierra funcionará de manera mejor y más segura si se la utiliza según ha sido diseñada.
- Retire la sierra del corte con la cadena girando a la máxima velocidad. Para interrumpir el corte, suelte el gatillo. Asegúrese de que la cadena haya dejado de moverse antes de asentar la sierra.
- 9. Ejercítese hasta que sea capaz de mantener una velocidad de corte estable y pareja.

TALA DE UN ÁRBOL (Derribamiento de un árbol)

ADVERTENCIA:

- Evite los contragolpes, ya que pueden provocar lesiones graves y aun la muerte. Para evitar el riesgo de contragolpe, vea la sección Contragolpes en las páginas 5 y 6.
- No se disponga a talar un árbol si no es diestro o no cuenta con ayuda confiable.
- Al talar un árbol, mantenga a los niños, animales y curiosos alejados del área.
- Si dos o más personas realizan tareas de tala y trozado el mismo tiempo, cerciórese de que haya una buena cantidad de espacio entre ellos. El espacio que separa a ambas personas debe ser por lo menos igual al doble de la altura del árbol que se está talando.

ADVERTENCIA: Al talar un árbol, manténgase alerta a su entorno. No provoque daños ni ponga a riesgo a ninguna persona o línea de servicios públicos. Si el árbol cae sobre alguna línea de un servicio público, comuníquese con la compañía correspondiente de inmediato.

La tala es el proceso de derribar un árbol. Asegúrese de contar con una pisada firme. Mantenga los pies separados y distribuya su propio peso sobre ambos pies de manera equilibrada. Para talar un árbol, siga estas instrucciones:

Antes de derribar un árbol

 Antes de talar un árbol, inspecciónelo. Asegúrese de que no tenga ramas o vástagos secos que puedan caerle encima. Analice la inclinación

- natural del árbol, la posición de sus ramas más grandes y la dirección del viento. Todo esto le ayudará a decidir hacia qué lado derribar el árbol.
- 2. Despeje el área de trabajo alrededor del árbol.
- Planee y despeje un trayecto de retirada para el momento de la caída. Este debe ser en sentido contrario al de la caída del árbol y a un ángulo de 45° (vea la Figura 12).
- Retire la tierra, piedras, corteza suelta, clavos, grampas y alambres de las partes del árbol donde aplicará la sierra.
- Al talar el árbol, manténgase cuesta arriba de él. Una vez derribado, el árbol puede rodar o deslizarse cuesta abajo.

Procedimiento de tala A) Corte de la muesca

La preparación correcta de una muesca determinará la dirección en que caerá el árbol. Corte la muesca del lado del árbol correspondiente a la dirección en la cual desea que éste caiga (vea la Figura 13). Siga las instrucciones a continuación para cortar la muesca.

- Haga el corte inferior de la muesca tan cerca del suelo como sea posible. Sujete la sierra de modo que la barra de guía se encuentre en posición horizontal. Corte a través del tronco del árbol hasta atravesar 1/3 de su diámetro (vea la Figura 13). Nota: Haga siempre este corte inferior horizontal en primer lugar. Si la hace en segundo lugar, el árbol puede presionar la cadena o la barra de guía.
- Comience el corte superior de la muesca a una distancia del corte inferior igual a la profundidad de éste.

Por ejemplo: Si el corte inferior tiene una profundidad de 20 cm, comience el corte superior 20 cm por encima de aquél. Corte en dirección hacia abajo y a un ángulo de 45°. El corte superior de la muesca debe llegar y unirse al punto final del corte inferior (yea la Figura 13).

3. Retire la cuña creada por los dos cortes de muesca.

B) Tala final

- Haga el corte de tala final 5 cm por encima del corte inferior de la muesca y sobre el lado opuesto del árbol (vea la Figura 13). Mantenga el corte de tala final paralelo al corte inferior de la muesca.
- 2. Corte en dirección a la muesca.

ADVERTENCIA: No atraviese el árbol completamente. Deje alrededor de cinco centímetros de diámetro sin cortar, directamente detrás de la muesca (vea la Figura 13). Esta porción sin cortar funciona a manera de bisagra. La bisagra ayuda a evitar que el árbol se tuerza y caiga en la dirección equivocada.

Continúa

USO DE LA SIERRA **ELÉCTRICA**

(continuación)

- 3. A medida que el corte final se aproxime al punto de bisagra, el árbol comenzará a caer. Nota: Si es necesario, inserte cuñas, dentro del corte de tala final para controlar la dirección de la caída. Si el árbol se echa hacia atrás y presiona la cadena, inserte cuñas dentro del corte final para extraer la sierra. Utilice siempre cuñas de madera. plástico o aluminio. Nunca utilice cuñas de metal, ya que podrían provocar contragolpes y dañar la
- 4. Cuando el árbol comience a caer, proceda rápidamente a
 - retirar la sierra del corte de tala final:
 - soltar el gatillo para apagar la sierra;
 - · asentar la sierra:
 - salir del área por el trayecto de retirada.

ADVERTENCIA: Manténgase alerta a la caída de ramas del árbol. Mantenga un paso firme al salir del área.

DESMEMBRAMIENTO DE UN ÁRBOL

ADVERTENCIA: Evite los contragolpes. Éstos pueden provocar lesiones graves y aun la muerte. Para evitar el riesgo de contragolpes, lea la sección Contragolpes en las páginas 5 y 6.

ADVERTENCIA: Proceda con sumo cuidado al cortar ramas o vástagos de árboles que se encuentran en tensión. Esté preparado para actuar en caso de contragolpe de la madera. Al liberarse la tensión de la madera, la rama puede moverse hacia el operario, golpearlo y provocarle lesiones graves y aun la muerte.

Desmembrar un árbol significa retirar las ramas de un árbol caído. Asegúrese de tener una pisada firme. Mantenga los pies separados y distribuya el peso de su cuerpo sobre ambos pies en forma equilibrada. No retire las ramas grandes que se encuentran por debajo del tronco y separan a éste del suelo. Retire cada rama con un solo corte (vea la Figura 14). Retire las ramas cortadas del área de trabajo con frecuencia para mantener el área segura.

Asegúrese de comenzar a cortar cada rama en un punto donde la sierra no quedará atrapada por presión durante el corte. Para evitar el atrapamiento de la sierra, comience por cortar las ramas que cuelgan libremente, desde arriba hacia abajo. Para cortar ramas en tensión, comience a cortarlas desde abajo. Si la sierra queda atrapada por la presión de la rama, apáguela, levante la rama y retire la sierra.

TROZADO DE UN TRONCO

ADVERTENCIA: **Evite** los contragolpes. Éstos pueden provocar lesiones graves y aun la muerte. Para evitar el riesgo de contragolpes, lea la sección Contragolpes en las páginas 5 y 6.

ADVERTENCIA:

- Si se halla en una colina, asegúrese de que el tronco no vaya a rodar cuesta abajo. Asegúrelo con estacas de madera. Introduzca las estacas en el suelo, del lado del tronco que se encuentra cuesta abajo. Permanezca en posición cuesta arriba del tronco al cortar, ya que éste puede rodar después de realizarse un corte.
- Nunca intente cortar a través de dos troncos de una sola vez. De lo contrario. puede aumentar el riesgo de contragolpes.
- Al cortar un tronco, nunca lo sostenga con la mano, la pierna o el pie.
- Al cortar un tronco, no permita que otra persona lo sostenga.
- Apaque y desenchufe la sierra antes de trasladarse de un lugar a otro.

Trozar un tronco significa cortarlo en secciones. Asegúrese de tener una pisada firme. Mantenga los pies separados y distribuya su propio peso sobre ambos pies en forma equilibrada. Cuando sea posible, levante y separe del piso el tronco o la sección por cortar, utilizando ramas, troncos, cuñas, etc.

Al cortar el tronco, mantenga el control de la operación reduciendo la presión del corte al aproximarse al final del corte. No relaje los músculos de las manos ni deie que la cadena en movimiento toque el suelo. Si la cadena en movimiento toca el suelo, se desafilará. Al terminar de cortar el tronco, suelte el gatillo para apagar la sierra antes de moverla. Siga estas instrucciones para trozar un tronco.

La totalidad del tronco sobre el suelo

Corte el tronco comenzando por arriba (vea la Figura 15).

USO DE LA SIERRA ELÉCTRICA

(continuación)

Tronco apoyado en un extremo

- Haga el primer corte del lado inferior del tronco (vea la Figura 16). Utilice la parte superior de la barra de guía para realizar este corte. Atraviese 1/3 del diámetro del tronco. Este corte impedirá la producción de astillas en esta sección al completarse el corte.
- Haga el segundo corte directamente encima del primero. Corte hacia abajo hasta unir ambos cortes. Este corte impedirá que la barra de guía y la cadena queden atrapadas por la presión del tronco.

Tronco apoyado sobre ambos extremos

- Haga el primer corte del lado superior del tronco (vea la Figura 17). Atraviese 1/3 del diámetro del tronco. Este corte impedirá la producción de astillas en esta sección al completarse el corte.
- Haga el segundo corte directamente debajo del primero. Utilice la parte superior de la barra de guía para realizar este corte. Corte hacia arriba hasta unir ambos cortes. Este corte impedirá que la barra de guía y la cadena queden atrapadas por la presión del tronco.

PODA DE UN ÁRBOL

ADVERTENCIA: Evite los contragolpes. Éstos pueden provocar lesiones graves y aun la muerte. Para evitar el riesgo de contragolpes, lea la sección *Contragolpes* en las páginas 5 y 6.

ADVERTENCIA: No utilice la sierra eléctrica mientras se encuentre

- arriba de un árbol:
- sobre una escalera o cualquier otra superficie inestable;
- en cualquier posición incómoda.

Puede perder el control de la sierra y provocar graves lesiones.

ADVERTENCIA: No corte ramas que se encuentren a una altura mayor que la de sus hombros.

PRECAUCIÓN: Si las condiciones del trabajo exceden sus capacidades, busque asistencia profesional.

Podar un árbol es el proceso de cortar ramas de un árbol con vida. Asegúrese de contar con una pisada firme. Mantenga los pies separados y distribuya su peso sobre ambos pies en forma equilibraa. Para podar un árbol, siga estos pasos:

- Haga el primer corte a quince centímetros del tronco del árbol, del lado inferior de la rama. Utilice el lado superior de la barra de guía para realizar este corte. Atraviese la rama hasta llegar a 1/3 de su diámetro. (vea la Figura 18).
- Desplácese entre cinco y diez centímetros hacia el extremo de la rama. Haga el segundo corte desde la parte superior de al misma. Atraviese la rama completamente hasta cortarla.
- 3. Haga el tercer corte tan cerca del tronco como sea posible, del lado inferior de la rama. Utilice la parte superior de la barra de guía. Atraviese la rama hasta alcanzar 1/3 de su diámetro.
- Haga el cuarto corte directamente encima del tercero. Corte hacia abajo hasta unirse al tercer corte. De esta manera conseguirá retirar la base de la rama.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

AVISO: A continuación encontrará instrucciones para la realización de tareas de servicio en su sierra eléctrica. Toda tarea de servicio que no se encuentre incluida a continuación debe realizarse en un centro de servicios autorizado.

LIMPIEZA DEL CABEZAL

ADVERTENCIA: Desenchufe la sierra eléctrica antes de realizar tareas de servicio en ella. Un shock eléctrico o el contacto de su cuerpo con la cadena en movimiento pueden provocarle graves lesiones y aun la muerte.

ADVERTENCIA: Los bordes de corte de la cadena son afilados. Utilice guantes de protección al manipular la cadena.

ADVERTENCIA: Al limpiar el cabezal,

- no sumerja la sierra en líquido alguno;
- no utilice productos que contengan amoníaco, cloro o elementos abrasivos:
- no utilice solventes limpiadores clorinados, tetracloruro de carbono, querosén o gasolina.

Continúa

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

(continuación)

Mantenga el cabezal limpio. Utilice un paño suave humedecido con una mezcla de jabón suave y agua. Frote este paño sobre el cabezal para limpiarlo.

CUIDADO DE LA BARRA DE GUÍA

La mayoría de los problemas de la barra de guía son producto de su desgaste desparejo. A menudo este desgaste se debe a errores en el afilado de los elementos de corte de la cadena y en los valores de medida de profundidad. Cuando la barra se desgasta de manera despareja, la ranura de la misma se ensancha (vea la Figura 19). Esto causa el matraqueo de la cadena y la rotura y expulsión de los remaches. La sierra no cortará en línea recta. Si esto ocurre, reemplace la barra de guía. Inspeccione la barra de guía antes de afilar la cadena. Una barra de guía desgastada o dañada es insegura y daña la cadena. También dificulta la realización de cortes.

Mantenimiento normal de la barra de guía

- 1. Retire la barra de guía de la sierra.
- 2. Retire el polvo y la tierra de la ranura de la barra de guía en forma periódica. Para ello, utilice una espátula o un alambre (vea la Figura 20).
- 3. Limpie las ranuras de aceite al final de cada día de uso de la sierra.
- Retire la rebaba de los lados de la barra de guía.
 Utilice una escofina plana para encuadrar los bordes laterales.

Reemplace la barra de guía cuando

- se encuentre doblada o rasgada;
- la ranura interior de la barra esté sumamente desgastada;

Nota: Para reemplazar la barra de guía, lea la sección Accesorios y piezas de repuesto en la página 31 para adquirir la barra de guía correcta.

AFILADO DE LA CADENA

ADVERTENCIA: Desenchufe la sierra antes de realizar tareas de servicio. Un shock eléctrico o el contacto de su cuerpo con la cadena en movimiento puede provocarle lesiones graves y aun la muerte.

ADVERTENCIA: Los bordes de corte de la cadena son afilados. Utilice guantes de protección al manipular la cadena.

Mantenga la cadena afilada. La sierra cortará de manera más rápida y segura. El uso de una cadena desafilada provocará el desgaste innecesario de la rueda dentada, la barra de guía y el motor. Si resulta necesario aplicar fuerza para introducir la cadena en la madera, y si al cortar sólo obtiene viruta y algunos trozos grandes, la cadena está desafilada.

Elementos necesarios para afilar la cadena

Puede comprar estos elementos en su concesionario, ferretería o tienda de accesorios para sierras eléctricas cercanos.

- Escofina redonda de 5/32 pulgada
- · Calibrador de medida de profundidad
- Guía de escofina
- Prensa
- Escofina plana de tamaño medio

Afilado de los elementos de corte

Utilice la guía de escofina para limar a un ángulo de 30°.

- Ajuste la tensión de la cadena hasta alcanzar la tensión adecuada (vea la sección Ajuste de tensión de la cadena serrada en la página 25).
- Sujete la barra de guía en la prensa para mantener estable la sierra. Nota: No aplique la prensa a la cadena.
- 3. Introduzca la escofina redonda de 5/32 de pulgada (adherida a la guía de escofina) en la ranura entre la placa superior y la medida de profundidad de la cadena. La guía de escofina debe descansar tanto sobre la placa superior como sobre la medida de profundidad (vea la Figura 21). *Nota:* Al limar, hágalo en el punto medio de la barra de guía.
- 4. Sostenga la guía de escofina a nivel. Cerciórese de que la marca de 30° de la guía de escofina sea paralela al centro de la barra de guía (vea la Figura 21). Esto asegurará que el afilado de los elementos de corte se realice a un ángulo de 30°.
- Lime desde adentro hacia afuera del elemento de corte hasta que quede afilado. Sólo aplique la escofina en esta dirección (vea la Figura 21). Nota: Bastarán dos o tres pasadas para afilar cada elemento de corte.
- Luego de afilar cada elemento de corte, mueva la cadena hacia adelante para afilar el siguiente elemento. Afile todos los elementos de corte a un lado de la cadena.
- Diríjase al otro lado de la cadena y repita el mismo proceso.

Limado de los calibradores de medida de profundidad

El espacio de la medida de profundidad del elemento de corte se reduce al afilar dichos elementos. Vuelva a establecer las medidas de profundidad de los elementos de corte cada dos o tres afiladas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

(continuación)

- Coloque el calibrador de medida de profundidad (.635 mm) firmemente a lo largo de dos elementos de corte. Asegúrese de que la medida de profundidad penetra en la ranura del calibrador de la medida de profundidad (vea la Figura 23).
- Utilice una escofina plana de tamaño medio. Lime el nivel de medida de profudnidad con el calibrador de medida de profundidad.
- Retire el calibrador de medida de profundidad. Utilice una escofina plana para redondear la esquina frontal de la medida de profundidad del elemento de corte (vea la Figura 24).

Después de afilar la cadena a mano en varias oportunidades, haga que un centro de servicios autorizado o una máquina de afilar afile la cadena. Esto asegurará que el limado quede parejo.

RECAMBIO DE LA CADENA SERRADA

Reemplace la cadena cuando los elementos de corte se encuentren demasiado gastados para ser afilados o cuando se rompa la cadena. Utilice únicamente la cadena de repuesto indicada en este manual. Al reemplazar la cadena, cambie también la rueda dentada. De ese modo asegurará el correcto accionamiento de la cadena. *Nota:* Para saber cuál es la cadena y la rueda dentada adecuada a su modelo, consulte la sección *Accesorios* y piezas de repuesto.

ALMACENAMIENTO

Para almacenar la sierra durante más de 30 días, siga estos pasos:

- 1. Vacíe el tanque de aceite.
- Retire y limpie la barra de guía y la cadena. Para ello, sumérjalas en un solvente a base de petróleo o en una mezcla de agua y jabón suave.
- 3. Seque la barra de guía y la cadena.
- 4. Coloque la cadena en un contenedor lleno de aceite. Esto impedirá que se oxide.
- 5. Cubra la superficie de la barra de guía con una fina lámina de aceite.
- Limpie la parte externa del cabezal con un paño suave humedecido con una mezcla de agua y jabón suave.
- 7. Guarde la cadena serrada
 - en un sitio alto o bajo llave, fuera del alcance de niños:
 - en un sitio seco:
 - en un estuche o con la barra de guía cubierta por una funda.

SERVICIO TÉCNICO

Si tiene dudas o preguntas sobre cómo ensamblar, utilizar o mantener esta sierra, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de DESA llamando al 1-800-858-8501 en los EE.UU.

También puede visitar el sitio web de servicio técnico internacional de DESA, cuya dirección es www.desatech.com.

LISTA ILUSTRADA DE PARTES

Vea de la página 46 a la página 50 el detalle ilustrado de las partes y la lista de repuestos.

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO

DESA International P.O. Box 90004 Bowling Green, KY 42102-9004 1-800-972-7879 Parts Department

ADVERTENCIA: Utilice únicamente piezas y accesorios descritos en este manual. El uso de otras piezas o accesorios puede dañar la sierra o lesionar a su operario.

Vea en la página 45 la lista de distribuidores de repuestos cerca de su residencia.

Para obtener una lista de Centros de servicio autorizados en su zona, llame al 1-800-972-7879 en los EE.UU. o visite nuestro sitio web, www.desatech.com.

SERVICIO DE REPARACIONES

Nota: Utilice únicamente piezas de repuesto originales. Al hacerlo, mantendrá vigente la cobertura de las piezas reemplazadas según su garantía.

Cada centro de servicios autorizado funciona de manera autónoma e independiente. Para más información sobre centros de servicio o garantías, llame al 1-800-858-8501 en los EE.UU.

SERVICIO DURANTE LA GARANTÍA

Si la sierra necesita un servicio durante el período

de garantía, devuélvala al centro de servicios autorizado más cercano. Deberá presentar el comprobante de compra. Si el daño fue causado por piezas defectuosas o por errores de mano de obra, reemplazaremos su sierra sin cargo alguno.

SERVICIO FUERA DE GARANTÍA

Si la sierra necesita servicio, devuélvala al centro de servicios autorizado más cercano. Le facturaremos por las reparaciones realizadas según nuestras tarifas habituales. *Nota:* La garantía no cubre reparaciones necesarias por el desgaste normal de la sierra, su uso indebido, su abuso, negligencia o daños accidentales.

DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Nota: Para obtener más ayuda, visite el sitio Web de servicio técnico internacional de DESA, www.desatech.com.

ADVERTENCIA: Desenchufe la sierra eléctrica antes de realizar tareas de servicio. Un shock eléctrico o el contacto corporal con la cadena en movimiento pueden provocar lesiones graves y aun la muerte.

FALLA OBSERVADA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La sierra funciona, pero no corta	La cadena se encuentra colocada sobre la barra de guía en sentido inverso	Vea <i>Ensamblaje</i> en la páginas 24 y 25
La sierra no corta a menos que se aplique gran fuerza sobre ella. Al cortar, sólo produce viruta y unas pocos trozos grandes	La cadena está desafilada	Vea <i>Afilado de la cadena</i> en la páginas 30 y 31
La sierra funciona lentamente y se atasca con facilidad	Bajo voltaje de entrada	El cable de prolongación es demasiado fino. Vea <i>Cables de</i> <i>prolongación</i> en la página 26
El motor de la sierra no funciona al oprimirse el gatillo	 No se ha empujado la traba de seguridad hacia adelante para liberar el gatillo Las conexiones del cable de prolongación están sueltas Fusible quemado o cortacorriente abierto Cepillos de motor gastados Circuito interrumpido en la sierra 	Empuje la traba de seguridad hacia adelante antes de oprimir el gatillo Verifique las conexiones de los cables Verifique el cortacorriente o el fusible de línea Diríjase a un centro de servicios autorizado Diríjase a un centro de servicios autorizado
El motor de la sierra funciona pero la cadena no se mueve	Fallo de transmisión	Diríjase a un centro de servicios autorizado
La cadena no recibe lubricación	Todos los modelos 1. Ranura de aceite obstruida en la barra de guía 2. Aceite demasiado viscoso	Retire la barra de guía y limpie la ranura de aceite Utilice aceite de la viscosidad adecuada. Vea la sección Lubricación en la página 26
	Modelos con aceitera automática 1. Ventosa atascada en la tapa del aceite 2. Filtro atascado en el tanque de aceite 3. Bomba dañada; no use la sierra	Quite la tapa y limpie el agujero de la ventosa Quite el filtro del tanque de aceite y límpielo Vea el centro autorizado de servicio
La cadena se sale de la barra de guía	La cadena está suelta La barra de guía y la cadena no están bien ensambladas	 Ajuste la cadena. Vea la sección Ajuste de tensión de la cadena serrada en la página 25 Vea Ensamblaje en la página 24 y 25
La sierra despide humo	Sierra dañada. No utilizarla	Diríjase a un centro de servicios autorizado.
La sierra pierde aceite	La tapa del tanque de aceite bien cerrada	Ajuste la tapa del tanque de aceite. <i>Nota:</i> Vacíe el tanque de aceite cuando no utilice la sierra.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Modelo	
No. de serie	
Fecha de compra	

GARANTÍA LIMITADA DE SIERRA ELÉCTRICA

Especifique siempre el número de modelo y el número de serie al escribir a la fábrica.

DESA International se reserva el derecho de enmendar estas especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. La única garantía aplicable es nuestra garantía estándar escrita. No ofrecemos ninguna otra garantía expresa o implícita. DESA International garantiza que esta sierra eléctrica y todas las partes de la misma no presentan defectos en sus materiales ni en su fabricación durante un año (90 días para productos recondicionados) a partir de la fecha de primera compra en un concesionario autorizado, siempre y cuando el producto haya sido utilizado y mantenido debidamente de conformidad con todas las instrucciones aplicables. Al realizarse un reclamo según la garantía debe presentarse la factura o el comprobante de compra.

Esta garantía se extiende solamente al comprador original. Sólo cubre las piezas y la mano de obra necesarias para que la sierra quede en condiciones de funcionamiento adecuadas. Las piezas bajo garantía deben obtenerse por medio de concesionarios autorizados por la fábrica y centros de servicio para este producto. Estos concesionarios y centros de servicio le proveerán de piezas de repuesto originales de fábrica. El uso de piezas de repuesto que no sean originales de fábrica anulan la validez de esta garantía.

Esta garantía no cubre el uso comercial, industrial ni el alquiler de la sierra, ni se aplica a las piezas que no se encuentren en condiciones originales debido al desgaste normal o a las piezas que fallan o se vuelven defectuosas como consecuencia del uso indebido, accidentes, falta de mantenimiento adecuado, modificación o alteración indebida. Los costos de traslado, embalaje, transporte y otros costos incidentales relacionados con las reparaciones según la garantía no son reembolsables según la misma y son responsabilidad del propietario de la sierra.

En la medida en que lo permita la ley de la jurisdicción que rige la venta del producto, esta garantía expresa excluye toda otra garantía expresada y limita la duración de toda garantía implícita, inclusive las garantías de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular, a un año a partir de la fecha de primera compra y la responsabilidad de DESA International queda limitada por la presente al precio de compra del producto; DESA International no será responsable de ningún otro daño, inclusive los daños indirectos, incidentales o de consecuencia.

Algunos estados estadounidenses no permiten limitar la duración de una garantía implícita o excluir o limitar los daños incidentales o de consecuencia, de modo que es posible que la limitación de daños arriba enunciada no se aplique a su caso.

Esta garantía brinda derechos originales al comprador original. Para obtener información sobre estos derechos, consulte las leyes aplicables del estado.



P.O. Box 90004 Bowling Green, KY 42102-9004 U.S.A.

www.desatech.com

REMINGTON®

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE PRIME

MODÈLES EL-8: 107624-01, 107624-02, 107625-01, 107625-02, 111174-01

IMPORTANT: Il est recommandé de lire et comprendre ce manuel avant d'assembler cette tronçonneuse et de l'utiliser. L'utilisation incorrecte de la tronçonneuse risque d'entraîner des blessures graves. Conserver ce manuel pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

DÉBALLAGE

- 1. Sortir du carton toutes les pièces.
- Vérifier toutes les pièces pour déceler d'éventuels dégâts durant l'expédition. Si l'on constate des dégâts ou s'il manque des pièces, prévenir rapidement le concessionnaire chez qui la tronçonneuse a été achetée.

VOCABULAIRE DE LA TRONÇONNEUSE

Abattage Coupe d'un arbre.

Chaîne Boucle de chaîne ayant des dents tranchantes pour couper le bois. C'est le moteur qui entraîne la chaîne. La guide-chaîne soutient la chaîne.

Chaîne à faible recul Chaîne qui réduit le risque de recul selon la norme CSA Z62.3.

Coupe d'abattage Coupe finale pour l'abattage d'un arbre. Faire cette entaille du côté opposé au sifflet. Chaîne de rechange Chaîne conforme à la norme CSA Z62.3 quand elle est utilisée avec une tronçonneuse spécifique. Il se peut qu'elle ne soit

pas conforme aux exigences CSA quand elle est utilisée avec d'autres tronçonneuses. **Dispositif de lubrification** Système de lubrification

de la guide-chaîne et de la chaîne. Ébranchage Coupe des branches d'un arbre abattu. Écran de protection avant de la main Protection située entre la poignée avant et la guide-chaîne. Protège la main gauche pendant l'utilisation de la tronçonneuse. Entaille par le dessous Entaille effectuée vers le haut à partir du dessous d'une bille ou d'une branche. Ceci se fait en position normale de coupe et en coupant avec le haut de la guide-chaîne.

Gâchette Dispositif qui met en marche et arrête la tronçonneuse. Quand on appuie sur la gâchette, la tronçonneuse se met en marche. Elle s'arrête quand on lâche la gâchette.

Groupe moteur Tronçonneuse sans chaîne ni guidechaîne. Aussi nommé carter.

Interrupteur Dispositif qui ferme ou ouvre le circuit électrique du moteur de la tronçonneuse.

Guide-chaîne à recul réduit Guide-chaîne qui réduit le risque de recul.

Guide-chaîne Lame métallique qui prolonge le carter de la tronçonneuse. La guide-chaîne soutient et guide la chaîne

Nez de guide-chaîne Bout ou extrémité de la guidechaîne.

Pignon Roue dentée qui entraîne la chaîne.

Poignée arrière Poignée située à l'arrière du carter. Poignée avant Située à l'avant du carter de la tronçonneuse.

Pointe pare-chocs Dent pointue située à l'avant du carter, à côté de la guide-chaîne. Garder la pointe pare-chocs contre le bois lors de l'abattage ou du tronçonnage. Elle facilite le maintien de la position de la tronçonneuse pendant la coupe.

Position normale de coupe Position à tenir pendant le tronçonnage et l'abattage.

Poussée (recul, pincement) Poussée brusque en arrière de la tronçonneuse. Peut se produire si la partie de la chaîne sur le haut de la guide-chaîne est pincée, prise ou touche un objet étranger.

Recul Mouvement brusque vers l'arrière et vers le haut de la guide-chaîne. Le recul peut se produire quand le bout de la guide-chaîne touche un objet pendant le mouvement de la chaîne. La guide-chaîne fait alors un mouvement brusque vers le haut et vers l'arrière, en direction de l'utilisateur.

Sifflet Entaille en forme d'encoche faite dans un arbre qui dirige sa chute.

Taille (élagage) Coupe des branches d'un arbre sur pied. Tringlerie d'interrupteur Ce dispositif relie l'interrupteur à la gâchette. Il déplace l'interrupteur quand on appuie sur la gâchette.

Tronçonnage Coupe d'un arbre abattu ou d'une bille en troncons.

Verrou d'interrupteur Dispositif qui réduit le risque de mise en marche involontaire de la tronçonneuse.

MONTAGE

Note : Sur les modèles pré-assemblés, voir *Réglage* de la tension de la chaîne, à la page 36.

AVERTISSEMENT : Les dents de la chaîne sont coupantes. Porter des gants protecteurs pour manipuler la chaîne.

IMPORTANT : Ne pas pincer la scie dans un étau durant le montage.

- 1. Déposer la chaîne à plat.
- Desserrer et retirer les écrous du guide-chaîne et le carter du pignon.
- 3. Desserrez et retirez la vis du pignon d'entraînement ou l'agrafe en E de l'arbre (voir la Figure 4). Retirez le support du pignon.

À suivre

MONTAGE

Suite

- Installer le guide-chaîne dans le corps de la tronçonneuse. Assembler la fente centrale du guide-chaîne sur les boulons du guide-chaîne.
- 5. Pour remplacer le support du pignon, répétez l'étape 3, mais dans l'ordre inversé. Serrez solidement la vis du pignon d'entraînement au moyen d'un tournevis Phillips n° 2 (au besoin).
- 6. Placer la chaîne autour du pignon d'entraînement, ensuite le long de la rainure supérieure du guidechaîne et autour du nez du guide-chaîne. Note: S'assurer que la face tranchante des maillons de la chaîne soit placée dans la bonne direction. Placer la chaîne de façon à ce que la face coupante des maillons sur le secteur supérieur du guide-chaîne soit dirigée vers le nez du guide-chaîne (voir la figure 4 et le voyant sur le capot latéral de la tronçonneuse).

AVERTISSEMENT: Ne pas placer la chaîne à l'envers sur la scie. Si la chaîne est placée à l'envers, la scie vibre fortement et ne coupe pas.

- Insérer la languette du carter du pignon dans la fente du capot latéral et tourner le carter du pignon sur les boulons du guide-chaîne jusqu'à ce que le carter du pignon repose sur le guide-chaîne.
- 8. Placer les écrous du guide-chaîne, retirés lors de l'étape 2, sur les boulons du guide-chaîne. *IMPORTANT*: Serrer uniquement à la main les écrous du guide-chaîne.
- 9. En tournant le bouton de tensionnement (modèle 107625-01, -02, 111174-01) ou la vis de tensionnement (modèle 107624-01, -02), déplacez le bec jusqu'à ce qu'il soit aligné (inséré) dans l'orifice de réglage rond de la barre de guidage (voir les Figures 4, 5 et 6). Le fait de tourner la molette ou la vis de tension dans le sens inverse des aiguilles d'une montre déplace la barre de tension vers l'arrière du guide-chaîne. Le fait de tourner la molette ou la vis de tension dans le sens des aiguilles d'une montre déplace la barre de tension vers l'avant du guide-chaîne.
- 10. Si besoin, régler les écrous du guide-chaîne en les serrant uniquement à la main.
- Régler la tension de la chaîne de scie. Suivre les étapes énoncées au paragraphe intitulé Réglage de la tension de la chaîne.

RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA CHAÎNE

AVERTISSEMENT : Avant de régler la tension de la chaîne, débrancher le cordon de la prise de courant.

AVERTISSEMENT: Les tranchants de la chaîne sont affûtés. Porter des gants de protection pour manipuler la chaîne.

AVERTISSEMENT: Toujours maintenir la chaîne tendue correctement. Une chaîne détendue augmente le risque de recul. De plus, elle risque de sauter hors de la rainure de la guide-chaîne. Ceci pourrait blesser l'utilisateur et endommager la chaîne. En outre, une chaîne détendue provoque l'usure rapide de la chaîne, de la guidechaîne et du pignon.

Note: Sur les modèles pré-assemblés, la tension de la chaîne est réglée correctement en usine. Une chaîne neuve se détend. Vérifier une chaîne neuve après les quelques premières minutes d'utilisation. Laisser la chaîne refroidir. Procéder de la façon suivante pour régler la tension.

- Avant de régler la chaîne, s'assurer que les écrous de la guide-chaîne sont serrés seulement à la force des doigts. (Voir la figure 4.) S'assurer également que le bec de réglage se trouve dans le trou de réglage rond de la guide-chaîne (voir les figures 4, 5 et 6).
- 2. Sur le modèle 107624-01, -02, tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu dans la chaîne. Sur le modèle 107625-01, -02, 111174-01, tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu dans la chaîne (voir la figure 7).
- 3. Avec des gants de protection, déplacer la chaîne autour de la guide-chaîne. Elle doit bouger librement. Si ce n'est pas le cas, détendre la chaîne en tournant la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 4. Une fois que la tension est correcte, serrer fermement les écrous de la guide-chaîne. Si les écrous n'étaient pas bien serrés, la guide-chaîne se déplacerait, ce qui détendrait la chaîne, augmenterait le risque de recul et endommagerait l'outil. Note: Une chaîne neuve se détend. Vérifier une chaîne neuve après les quelques premières minutes d'utilisation. Laisser la chaîne refroidir. Procéder au réglage de la tension.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'HUILE

- 1. Enlever le bouchon d'huile.
- Remplir le réservoir d'huile avec de l'huile moteur SAF#30.

Note: Pour les températures inférieures à -1 °C (30°F), utiliser de l'huile SAE#10. Pour les températures supérieures à 24°C (75°F), utiliser de l'huile SAE#40.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'HUILE

Suite

- Remettre le bouchon d'huile immédiatement en place. Bien le visser pour qu'il soit étanche. Ceci évite les fuites d'huile.
- 4. Essuyer l'excédent d'huile.

Note: Il est normal que l'huile suinte lorsque la tronçonneuse n'est pas utilisée. Vider le réservoir d'huile, visser le bouchon et ranger la scie à l'envers après chaque usage pour empêcher l'huile de suinter.

UTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE

AVERTISSEMENT: Il est recommandé de lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser cette tronçonneuse. S'assurer d'avoir lu et compris toutes les directives de la rubrique *Consignes de sécurité importantes* aux pages 7, 8, 9, et 10. L'utilisation incorrecte de cette tronçonneuse peut entraîner des blessures graves ou la mort, résultant d'un incendie, de chocs électriques, d'un contact du corps avec la chaîne en mouvement ou de la chute de bois.

RALLONGES ÉLECTRIQUES

Avec cette tronçonneuse, utiliser la rallonge correcte. Utiliser uniquement des rallonges spécifiées pour l'usage à l'extérieur. La rallonge doit être marquée avec le suffixe W ou W-A après la désignation du type de cordon. *Exemple*: SJTW-A ou SJTW.

Utiliser un cordon de taille correcte avec cette tronçonneuse. Le diamètre du cordon doit être suffisant pour transporter le courant nécessaire. Un cordon de dimension insuffisante provoquera une chute de tension au niveau de la tronçonneuse. Le tronçonneuse perdra de la puissance et surchauffera. Suivre les recommandations figurant ci-dessous pour les tailles de cordon nécessaires.

Longueur du cordon	Taille AWG du cordon
7,50 m (25 pieds)	16 AWG
15 m (50 pieds)	16 AWG
30 m (100 pieds)	14 AWG
45 m (150 pieds)	12 AWG

Models EL-8: 107624-01, -02; 107625-01, -02, 111174-01

Tenir le cordon éloigné de la zone de coupe. S'assurer qu'il n'est pas accroché dans les branches ou billes durant la coupe. Inspecter souvent les cordons électriques. Les remplacer quand ils sont endommagés. Cette tronçonneuse est conçue avec un crochet de maintien de la rallonge électrique qui évite qu'une traction ne débranche la rallonge électrique lors de l'emploi. Pour l'utiliser, former une boucle avec l'extrémité de la rallonge électrique, insérer la boucle dans la fente à l'arrière de la poignée et placer la boucle sur le crochet de maintien de la rallonge (voir la figure 8). Tirer doucement la boucle contre le crochet de maintien de la rallonge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu. Brancher la rallonge électrique au cordon d'alimentation de la tronçonneuse.

LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE Système de lubrification manuel

Vérifier toujours le niveau d'huile avant d'utiliser la tronçonneuse. Ne pas essayer d'utiliser le système de lubrification pendant que la tronçonneuse est en marche. Pour lubrifier la chaîne, appuyez sur la poire. De l'huile se propage sur la guide-chaîne et la chaîne. Appuyez sur la poire au moins une fois avant chaque coupe. Vérifier souvent le niveau d'huile à l'aide de la fenêtre de regard sur le niveau d'huile (voir la figure 9).

Système de lubrification automatique

La tronçonneuse modèle 107625-01, -02, 111174-01 est équipée d'un système de lubrification automatique. Il fournit une lubrification adéquate à la guidechaîne et à la chaîne de la tronçonneuse. Vérifier le niveau d'huile toutes les 15 minutes lors d'une coupe. Le niveau d'huile est visible dans la fenêtre de regard sur le niveau d'huile (voir la figure 10).

SCIAGE AVEC LA TRONÇONNEUSE

- 1. Relier la tronçonneuse à une rallonge électrique. Brancher la rallonge à une prise de courant.
- La section de bille à tronçonner ne doit pas se trouver sur le sol. Ceci évite que la chaîne ne touche le sol à la fin du tronçonnage. Une chaîne en mouvement qui touche le sol s'émousse.
- 3. Se servir des deux mains pour tenir la tronçonneuse. Toujours utiliser la main gauche pour saisir la poignée avant et la main droite pour saisir la poignée arrière. Tenir fermement. Les pouces et les doigts doivent entourer les poignées. (Voir la figure 11.)
- 4. Veiller à maintenir un bon équilibre. Garder les pieds écartés. Répartir le poids également sur les deux pieds.
- 5. Lorsqu'on est prêt à faire une coupe, pousser complètement vers l'avant avec le pouce droit le bouton de verrouillage et appuyer sur la gâchette (voir la figure 11). Ceci met la tronçonneuse en marche. Elle s'arrête quand on lâche la gâchette. S'assurer que la chaîne tourne à la vitesse maximum avant d'entamer l'entaille.
- Au moment d'entamer l'entaille, placer la chaîne en mouvement contre le bois. Tenir la tronçonneuse fermement en place pour éviter qu'elle rebondisse ou dérape (mouvement latéral).

À suivre

UTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE

Suite

- Guider l'outil en exerçant une légère pression. Ne pas forcer dessus. Le moteur serait surchargé et pourrait griller. Il fonctionnera de façon plus efficace et plus sûre à la vitesse pour laquelle il a été prévu.
- Retirer la tronçonneuse d'une coupe en gardant la tronçonneuse à pleine vitesse. Arrêter la tronçonneuse en relâchant la gâchette. S'assurer que la chaîne est arrêtée avant de poser la tronçonneuse.
- 9. S'exercer à scier jusqu'à ce qu'on puisse maintenir une allure régulière.

ABATTAGE D'UN ARBRE

AVERTISSEMENT :

- Éviter la réaction de recul qui peut provoquer des blessures graves ou la mort. Voir Recul, pages 8 et 9, pour éviter les risques de recul.
- Ne pas abattre d'arbre si l'on ne possède pas l'expérience suffisante et si l'on ne dispose pas d'assistance expérimentée.
- Ne pas laisser les enfants, animaux et personnes présentes s'approcher de l'endroit où l'arbre pourrait tomber.
- Si deux ou plusieurs personnes participent aux travaux de tronçonnage et d'abattage en même temps, prévoir un espace suffisant entre les différentes opérations. Il faut une distance au moins égale à deux fois la hauteur de l'arbre à abattre.

AVERTISSEMENT: Lors de l'abattage d'un arbre, bien étudier les alentours. Ne mettre personne en danger. Veiller à ne pas heurter de lignes de services publics et à ne pas causer de dégâts matériels. Si l'arbre heurte une ligne de service public, contacter immédiatement les responsables.

L'abattage est la coupe d'un arbre entier. Veiller à maintenir un bon équilibre. Garder les pieds écartés. Répartir le poids également sur les deux pieds. Procéder de la façon suivante pour l'abattage d'un arbre.

Avant d'abattre un arbre

- Avant d'abattre un arbre, l'inspecter. S'assurer qu'il n'y a pas de branches mortes qui pourraient tomber sur l'utilisateur. Étudier l'inclinaison naturelle de l'arbre, l'emplacement des grosses branches et la direction du vent. Ceci aide à juger où l'arbre va tomber.
- 2. Dégager la zone de travail tout autour de l'arbre.

- Avant d'abattre un arbre, prévoir un chemin de dégagement et le dégager. Le prévoir à l'opposé de la direction de chute de l'arbre et à un angle de 45°. (Voir la figure 12.)
- Débarrasser l'arbre où l'on va effectuer les entailles de saleté, cailloux, écorce détachée, clous, agrafes et fil de fer qui pourraient s'y trouver.
- Lors de l'abattage d'un arbre, rester du côté amont de la pente car il pourrait rouler ou glisser après sa chute.

Procédure d'abattage A) Sifflet d'abattage

Un sifflet d'abattage correctement placé permet de déterminer la direction de la chute de l'arbre. Placer le sifflet d'abattage du côté de l'arbre où l'on veut qu'il tombe. (Voir la figure 13.) Procéder de la façon suivante pour faire le sifflet.

- Faire l'entaille inférieure aussi près du sol que possible. Tenir la tronçonneuse de manière à ce que la guide-chaîne soit horizontale. Tailler sur 1/3 du diamètre du tronc d'arbre. (Voir la figure 13.)
 - *Note :* Toujours commencer par faire cette entaille inférieure horizontale. Si l'on fait cette entaille en second, l'arbre risque de pincer la chaîne ou la guide-chaîne.
- Entamer l'entaille supérieure au-dessus de la 1ère entaille, à une distance égale à la profondeur de cette dernière.
 - Exemple: Si l'entaille inférieure a 20 cm (8 po) de profondeur, commencer l'entaille supérieure à 20 cm au-dessus de cette dernière. Scier vers le bas à un angle de 45°. L'entaille supérieure doit rencontrer l'extrémité de l'entaille inférieure. (Voir la figure 13.)
- Enlever le morceau de tronc créé par les deux entailles.

B) Trait d'abattage

- 1. De l'autre côté de l'arbre, faire le trait d'abattage à 5 cm (2 po) au-dessus de l'entaille inférieure du sifflet. (Voir la figure 13.) Faire le trait parallèle à l'entaille inférieure.
- 2. Scier en direction du sifflet.

AVERTISSEMENT: Ne pas scier l'arbre complètement. Laisser environ 5 cm (2 po) de bois non scié directement derrière le sifflet d'abattage. (Voir la figure 13.) Cette partie non sciée sert de charnière. La charnière empêche l'arbre de se tordre et de tomber dans la mauvaise direction.

 Lorsque le trait d'abattage approche de la charnière, l'arbre doit commencer à tomber. Note: Si nécessaire, enfoncer des coins dans le trait d'abattage pour contrôler la direction de la chute.

UTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE

Suite

Si l'arbre revient en arrière et pince la chaîne, enfoncer des coins dans le trait d'abattage pour libérer la tronçonneuse. Utiliser uniquement des coins en plastique, en bois ou en aluminium. Ne jamais utiliser de coin en acier. Ceci provoquerait une réaction de recul qui risquerait d'endommager la chaîne.

- 4. Lorsque l'arbre commence à tomber, faire très rapidement les opérations suivantes :
 - sortir la tronçonneuse du trait d'abattage ;
 - lâcher la gâchette pour arrêter la tronçonneuse ;
 - poser la tronçonneuse sur le sol;
 - s'éloigner par le chemin de dégagement.

AVERTISSEMENT : Surveiller les branches qui tombent. Regarder où l'on met les pieds en s'éloignant.

ÉBRANCHAGE

AVERTISSEMENT: Éviter la réaction de recul qui peut provoquer des blessures graves ou la mort. Voir *Recul*, pages 8 et 9, pour éviter les risques de recul.

AVERTISSEMENT: Pour couper une branche sous tension, faire très attention. Veiller au bois qui fait ressort: quand la tension disparaît, la branche projetée risque de heurter l'utilisateur, entraînant des blessures graves ou la mort.

L'ébranchage est la coupe des branches d'un arbre tombé. Veiller àmaintenir un bon équilibre. Garder les pieds écartés. Répartir le poids également sur les deux pieds. Ne pas retirer les grosses branches sous l'arbre qui soutiennent le tronc surélevé. Retirer chaque branche d'une seule coupe. (Voir la figure 14.) Dégager souvent la zone de travail en écartant le bois coupé. Ceci contribue à la sécurité du travail. Veiller à entamer l'entaille à un endroit où la branche ne pincera pas la tronçonneuse durant la coupe. Pour éviter le pincement, entamer l'entaille sur des branches libres, à partir du dessus de la branche. Pour les branches sous tension, entamer l'entaille à partir du dessous de la branche. En cas de pincement, arrêter la tronçonneuse, soulever la branche puis retirer l'outil.

TRONÇONNAGE D'UNE BILLE

AVERTISSEMENT: Éviter la réaction de recul qui peut provoquer des blessures graves ou la mort. Voir *Recul*, pages 8 et 9, pour éviter les risques de recul.

AVERTISSEMENT:

- Si l'on se trouve sur une pente, s'assurer que la bille ne roulera pas. La maintenir en place à l'aide de piquets de bois. Enfoncer les piquets dans le sol du côté aval par rapport à la bille. Se tenir du côté amont de la bille pour tronçonner car les tronçons risquent de rouler.
- Ne jamais essayer de tronçonner deux billes à la fois. Ceci pourrait augmenter le risque de recul.
- Pendant le tronçonnage d'une bille, ne jamais tenir la bille avec la main, la jambe ou le pied.
- Pendant le tronçonnage d'une bille, ne jamais laisser quelqu'un d'autre tenir la bille.
- Arrêter la tronçonneuse et la débrancher avant de la déplacer d'un endroit à un autre.

Le tronçonnage d'une bille se fait en la coupant en tronçons. Veiller à maintenir un bon équilibre. Garder les pieds écartés. Répartir le poids également sur les deux pieds. Se tenir légèrement à gauche de la tronçonneuse. Ceci évite que le corps ne soit en prolongement direct de la chaîne. Autant que possible, soulever la bille ou le tronçon au-dessus du sol. Pour ce faire, utiliser des branches, tronçons, cales, etc.

Pendant le tronçonnage de la bille, maintenir le contrôle en réduisant la pression vers la fin du tronçonnage. Ne pas relâcher les poignées de la tronçonneuse. Veiller à ce que la chaîne en mouvement ne touche pas le sol car cela l'émousserait. Après le tronçonnage, lâcher la gâchette pour arrêter la tronconneuse avant de la déplacer.

Procéder de la façon suivante pour tronçonner une bille.

Toute la bille repose au sol.

Tronçonner la bille à partir du dessus. (Voir la figure 15.)

La bille est soutenue à une extrémité.

- Faire la première entaille sur le dessous de la bille. (Voir la figure 16.) Pour ce faire, utiliser le haut de la guide-chaîne. Scier sur le tiers du diamètre de la bille. Cette entaille permet d'éviter la production d'éclats de bois.
- Faire la seconde entaille directement au-dessus de la première. Aller jusqu'à la rencontre de la première entaille. Ceci permet d'éviter le pincement de la guide-chaîne et de la chaîne.

La bille est soutenue aux deux extrémités.

 Faire la première entaille à partir du dessus de la bille. (Voir la figure 17.) Scier sur le tiers du À suivre

UTILISATION DE LA TRONÇONNEUSE

Suite

diamètre de la bille. Cette entaille permet d'éviter la production d'éclats de bois.

 Faire la seconde entaille sur le dessous de la bille, directement au-dessous de la première. Pour ce faire, utiliser le haut de la guide-chaîne. Aller jusqu'à la rencontre de la première entaille. Ceci permet d'éviter le pincement de la guide-chaîne et de la chaîne.

TAILLE D'UN ARBRE (Élagage)

AVERTISSEMENT: Éviter la réaction de recul qui peut provoquer des blessures graves ou la mort. Voir *Recul*, pages 8 et 9, pour éviter les risques de recul.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser la tronçonneuse quand on est :

- · dans un arbre.
- sur une échelle ou toute autre surface instable,
- · dans une position instable.

On risque de perdre le contrôle de l'outil, ce qui peut provoquer des blessures graves.

AVERTISSEMENT: Ne pas couper de branches au-dessus de la hauteur de l'épaule.

AVERTISSEMENT : Si l'utilisateur estime les conditions de travail au-delà de ses capacités, il lui est conseillé de faire appel à un professionnel.

La taille d'un arbre est la coupe des branches de l'arbre sur pied. Veiller à maintenir un bon équilibre. Garder les pieds écartés. Répartir le poids également sur les deux pieds. Procéder de la façon suivante pour la taille d'un arbre.

- Faire la première entaille à 15 cm (6 po) du tronc, sur le dessous de la branche. Utiliser le haut de la guide-chaîne pour faire cette entaille. Couper sur 1/3 du diamètre de la branche. (Voir la figure 18.)
- Avancer de 5 à 10 cm (2 à 4 po) plus loin sur la branche. Faire la seconde entaille à partir du dessus de la branche. Continuer jusqu'à ce que la branche soit sectionnée.
- Faire la 3ème entaille aussi près du tronc que possible, sur le dessous du reste de la branche. Utiliser le haut de la guide-chaîne pour faire cette entaille. Couper sur 1/3 du diamètre du reste de la branche.

Faire la 4ème entaille juste au-dessus de la 3ème.
 Tailler pour rencontrer la 3ème entaille. Ceci enlève le reste de la branche.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVIS : Les instructions pour l'entretien de la tronçonneuse se trouvent cidessous. Tout entretien qui n'est pas mentionné ci-dessous doit être effectué par un réparateur agréé.

NETTOYAGE DU CARTER DE TRONÇONNEUSE

AVERTISSEMENT : Avant de procéder à l'entretien, débrancher la tronçonneuse de la prise de courant. Des blessures graves ou la mort peuvent être provoquées par les chocs électriques et le contact du corps avec la chaîne en mouvement.

AVERTISSEMENT : Les tranchants de la chaîne sont affûtés. Porter des gants de protection pour manipuler la chaîne.

AVERTISSEMENT : Pour nettoyer le carter de la tronçonneuse :

- Ne pas la plonger dans un liquide.
- Ne pas utiliser de produits contenant de l'ammoniaque, du chlore ou des abrasifs.
- Ne pas utiliser de solvants de nettoyage au chlore, de tétrachlorure de carbone, de kérosène ni d'essence.

Maintenir propre le carter de la tronçonneuse. Utiliser un chiffon doux imprégné d'un mélange d'eau et de savon doux. Essuyer le carter.

ENTRETIEN DE LA GUIDE-CHAÎNE

La plupart des problèmes de guide-chaîne sont causés par son usure inégale. La cause en est souvent l'affûtage incorrect des taillants de la chaîne et le réglage incorrect des limiteurs de profondeur. Lorsque la guide-chaîne s'use de manière inégale, sa rainure s'élargit. (Voir la figure 19.) Ceci fait claquer la chaîne et sauter les rivets. La tronçonneuse ne peut plus scier droit. Il faut dans ce cas remplacer la guide-chaîne. Inspecter la guide-chaîne avant d'affûter la chaîne. Une guide-chaîne usée ou endommagée présente des dangers. Elle endommage la chaîne. Le sciage

devient également plus difficile.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Suite

Entretien normal de la guide-chaîne

- 1. Sortir la guide-chaîne de la tronçonneuse.
- Retirer périodiquement la sciure se trouvant dans la rainure de la guide-chaîne. Utiliser un couteau à mastic ou un morceau de fil de fer (voir la figure 20).
- Nettoyer les fentes à huile après chaque journée d'utilisation.
- Éliminer les ébarbures des côtés de la guide-chaîne.
 Utiliser une lime plate pour redresser les bords.

Remplacer la guide-chaîne quand :

- la lame est tordue ou fendue,
- la rainure interne de la lame est très usée.

Note: Pour le remplacement de la guide-chaîne, consulter le paragraphe *Pièces de rechange et accessoires*, page 42, pour connaître la guide-chaîne correcte à utiliser.

AFFÛTAGE DE LA CHAÎNE

AVERTISSEMENT : Avant de procéder à l'entretien, débrancher la tronçonneuse de la prise de courant. Des blessures graves ou la mort peuvent être provoquées par les chocs électriques et le contact du corps avec la chaîne en mouvement.

AVERTISSEMENT: Les tranchants de la chaîne sont affûtés. Porter des gants de protection pour manipuler la chaîne.

Maintenir la chaîne affûtée. La tronçonneuse scie plus rapidement et de façon plus sécuritaire. Une chaîne émoussée provoque l'usure prématurée du pignon, de la guide-chaîne, de la chaîne et du moteur. Si l'utilisateur est contraint de forcer sur la chaîne pour la faire entrer dans le bois et si le sciage ne produit que de la sciure avec peu de gros copeaux, c'est que la chaîne est émoussée.

Outils nécessaires pour affûter la chaîne

Ces outils peuvent être achetés chez le concessionnaire local, dans une quincaillerie ou un dépôt de fournitures pour tronçonneuses.

- lime ronde de 4 mm (5/32 po)
- outil pour limiteur de profondeur
- lime plate moyenne
- guide lime
- étau

Affûtage des taillants

Utiliser le guide lime pour un limage à 30°.

1. Régler la chaîne à sa tension correcte. (Voir Réglage de la tension de la chaîne, page 36.)

- 2. Serrer la guide-chaîne dans un étau pour immobiliser la tronçonneuse. *Note*: Ne pas serrer la chaîne.
- 3. Enfoncer la lime ronde de 4 mm (5/32 po) (attachée au guide lime) dans la rainure, entre la plaque supérieure et le limiteur de profondeur sur la chaîne. Le guide lime doit reposer sur la plaque supérieure et sur le limiteur de profondeur. (Voir les figure 21.) Note: Limer au milieu de la guide-chaîne.
- 4. Tenir le guide lime horizontal. S'assurer que le repère 30° du guide lime est parallèle à l'axe de la guidechaîne. (Voir la figure 21.) Ceci permet de s'assurer que l'on lime les taillants à un angle de 30°.
- Limer le taillant de l'intérieur vers l'extérieur, jusqu'à ce qu'il soit affûté. Ne limer que dans cette seule direction. (Voir la figure 21.) Note: 2 ou 3 coups de lime doivent affûter le taillant.
- Une fois le taillant affûté, avancer la chaîne pour affûter le taillant suivant. Limer tous les taillants du même côté de la chaîne.
- 7. Passer de l'autre côté de la chaîne et répéter l'opération.

Limage des limiteurs de profondeur des taillants

Le dégagement des limiteurs de profondeur des taillants est réduit lorsque ces derniers sont affûtés. Tous les 2 ou 3 affûtages, régler les limiteurs de profondeur.

- 1. Placer l'outil pour limiteur de profondeur fermement par-dessus 2 taillants. S'assurer que le limiteur de profondeur entre dans la fente de l'outil. (Voir la figure 23.)
- 2. Utiliser une lime plate moyenne. Limer le limiteur de profondeur avec l'outil.
- 3. Retirer l'outil. Avec la lime plate, arrondir le coin avant du limiteur de profondeur. (Voir la figure 24.)

Après plusieurs limages à la main, faire affûter la chaîne par un centre de réparation agréé ou dans une affûteuse. Ceci permet d'avoir un limage uniforme.

REMPLACEMENT DE LA CHAÎNE

Remplacer la chaîne lorsque les taillants sont trop usés pour être affûtés ou lorsque la chaîne casse. Utiliser uniquement la chaîne de rechange spécifiée dans ce manuel. Toujours remplacer le pignon d'entraînement par un neuf lors du remplacement de la chaîne. On obtient ainsi l'entraînement correct de la chaîne. Note: Pour connaître la chaîne et le pignon d'entraînement corrects à utiliser, voir Pièces de rechange et accessoires, page 41.

REMISAGE

Si l'on remise la tronçonneuse pour plus de 30 jours, procéder de la façon suivante :

- 1. Vidanger le réservoir d'huile.
- Déposer la guide-chaîne et la chaîne et les nettoyer. Pour ce faire, les tremper dans un solvant à base de pétrole ou dans un mélange d'eau et de savon doux.

À suivre

REMISAGE Suite

- 3. Sécher la guide-chaîne et la chaîne.
- Placer la chaîne dans un récipient rempli d'huile. Ceci l'empêche de rouiller.
- 5. Passer une légère couche d'huile sur la surface de la guide-chaîne.
- Essuyer l'extérieur du carter de la tronçonneuse avec un chiffon doux imprégné d'un mélange d'eau et de savon doux.
- 7. Remiser la chaîne :
 - dans un endroit en hauteur ou verrouillé, hors de la portée des enfants,
 - · dans un endroit sec,
 - dans une malette de transport ou avec un fourreau recouvrant la guide-chaîne.

SERVICE TECHNIQUE

Vous pouvez avoir des questions supplémentaires concernant le montage, l'utilisation ou l'entretien de cette tronçonneuse. Si c'est le cas, contacter le Département des services techniques de DESA International au 1-800-858-8501.

Vous pouvez aussi consulter le site web des services techniques de DESA International à l'adresse : www.desatech.com.

LISTE DE PIÈCES ILLUSTRÉES

Consultez les pages 46 à 50 pour une liste de noms et d'illustrations de pièces.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

AVERTISSEMENT: Utiliser uniquement les pièces de rechange et les accessoires décrits dans ce manuel. L'emploi d'autres pièces ou acccessoires pourrait endommager la tronçonneuse ou blesser l'opérateur.

Consultez la page 45 pour une liste des distributeurs de pièce près de chez vous.

Pour une liste des centres de services agréés près de chez vous, appelez le 1-800-858-8501 ou consultez notre site web à l'adresse **www.desatech.com**.

RÉPARATIONS

Note : Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine. Ceci vous donnera une garantie pour les pièces remplacées sous garantie.

Chaque centre de service agréé appartient à un agent indépendant et fonctionne de façon indépendante. Pour plus de renseignements concernant les centres de service ou la garantie, appeler le 1-800-858-8501.

SERVICE SOUS GARANTIE

Si la tronçonneuse a besoin d'une réparation sous garantie, renvoyez-la au centre de service agréé le plus proche. Vous devrez montrer un ticket de caisse. Si un défaut de pièce ou de main-d'œuvre est responsable des dégâts, nous remplacerons gratuitement la tronconneuse.

SERVICE HORS GARANTIE

Si la tronçonneuse a besoin d'une réparation, renvoyez-la au centre de service agréé le plus proche. Les réparations vous seront facturées au tarif normal des réparations. *Note*: L'usure normale, une mauvaise utilisation, un usage abusif, le résultat d'une négligence ou les dégâts accidentels ne sont pas couverts par la garantie.

DÉPANNAGE

DÉEAUL ANCE

Remarque: Pour toute assistance supplémentaire, visitez le site Internet du service technique de DESA Industries à www.desatech.com.

AVERTISSEMENT: Avant de faire l'entretien, débrancher la tronçonneuse de la prise de courant. Des blessures graves ou la mort peuvent être provoquées par les chocs électriques et le contact du corps avec la chaîne en mouvement.

DÉFAILLANCE OBSERVÉE	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE		
La chaîne tourne mais ne scie pas	Chaîne assemblée à l'envers sur la guide-chaîne	Voir Montage, pages 35 et 36		
La chaîne ne scie que lorsqu'elle est forcée. La taille ne produit que de la sciure avec quelques gros copeaux	La chaîne est émoussée	Voir Affûtage de la chaîne page 41		
La chaîne tourne lentement. Elle cale facilement	Faible tension électrique d'alimentation	La rallonge électrique est d'un cali- bre trop petit. Voir <i>Rallonges</i> <i>électriques</i> , à la page 37		
Le moteur de la tronçonneuse ne marche pas quand on appuie sur la gâchette	 Verrou d'interrupteur pas poussé vers l'avant pour libérer la gâchette Raccords des cordons électriques desserrés Fusible ou disjoncteur de ligne ouvert Balais de moteur usés Circuit électrique ouvert dans la tronçonneuse 	 Pousser le verrou d'interrupteur vers l'avant avant d'appuyer sur la gâchette Vérifier les raccords Vérifier le fusible ou le disjoncteur Contacter un réparateur agréé Contacter un réparateur agréé 		
Le moteur de la tronçonneuse marche mais la chaîne ne bouge pas	Panne du train d'entraînement	Contacter un réparateur agréé		
L'huile n'arrive pas à la chaîne	Tous les modèles 1. Fente à huile bouchée dans la guide-chaîne 2. Huile trop épaisse Modèles avec graisseur automatique 1. Orifice d'aération du bouchon de remplissage d'huile obturé 2. Filtre du carter d'huile obturé 3. Pompe endommagée; n'utilisez pas la scie	 Déposer la guide-chaîne et nettoyer la fente à huile Utiliser l'huile de viscosité correcte. Voir <i>Remplissage du réservoir d'huile</i> pages 36 et 37 Ôtez le bouchon et nettoyez l'orifice d'aération Ôtez le filtre du carter d'huile et nettoyez-le Consultez un centre de réparation autorisé 		
La chaîne saute hors de la guide- chaîne	Chaîne détendue La guide-chaîne et la chaîne n'ont pas été assemblées correctement	 Tendre la chaîne. Voir Réglage de la tension de la chaîne page 36 Voir Montage, pages 35 et 36 		
La tronçonneuse fume	Outil endommagé. Ne pas l'utiliser	Contacter un réparateur agréé		
L'huile fuit	Bouchon d'huile mal fermé	Bien fermer le bouchon d'huile. Note: Vidanger le réservoir d'huile quand on n'utilise pas l'outil		

INFORMATION SUR LA GARANTIE

CONSERVER CETTE GARANTIE

Modèle	_
N° de série	
Date d'achat	

GARANTIE LIMITÉE POUR LA TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

Spécifier toujours le numéro de modèle et le numéro de série lors de toute correspondance adressée à l'usine. Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications à n'importe quel moment sans préavis. La seule garantie applicable est notre garantie écrite standard. Nous n'accordons aucune autre garantie, expresse ou tacite.

DESA International garantit cette tronçonneuse électrique et toutes les pièces de celle-ci contre tout défaut de pièce et main-d'œuvre pendant un an (90 jours pour les produits remis à neuf) à compter de la date d'achat originale auprès d'un revendeur agréé, à condition que le produit ait été correctement entretenu et utilisé de façon conforme à toutes les instructions applicables. Le bordereau d'achat ou le ticket de caisse devra être présenté lors d'une réclamation dans le cadre de cette garantie.

Cette garantie est accordée uniquement à l'acheteur original. Cette garantie couvre uniquement les pièces et la main-d'œuvre requises pour remettre cette tronçonneuse dans son état de marche correct. Les pièces garanties doivent être obtenues par l'intermédiaire de revendeurs et de centres de service agréé par l'usine pour ce produit. Ces revendeurs et centres de service fourniront des pièces de rechange d'usine d'origine. L'emploi de pièces autres que des pièces de rechange d'usine d'origine annule cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas un usage commercial, industriel ou locatif, et elle ne s'applique ni aux pièces qui ne sont pas dans leur état d'origine à cause d'une usure normale, ni aux pièces qui cassent ou sont abîmées suite à une mauvaise utilisation, un accident, une maintenance insuffisante, une modification ou une altération. Les frais de déplacement, manutention, transport et les frais indirects associés aux réparations sous garantie ne sont pas remboursables dans le cadre de cette garantie et incombent au propriétaire.

Dans toute la mesure autorisée par la loi de la juridiction qui gouverne la vente du produit, la garantie expresse exclut toute autre garantie expresse et limite la durée de toutes les garanties tacites, y compris les garanties que le produit est propre à la vente et adapté à une fonction particulière, à un an à compter de la date d'achat originale, et la responsabilité de DESA International est limitée par la présente au prix d'achat du produit. DESA International ne sera responsable d'aucun autre dommage quel qu'il soit, y compris les dommages indirects ou accessoires.

Certains états ne permettent pas de limiter la durée de validité d'une garantie tacite ou de d'exclure ou de limiter les dommages indirects ou accessoires, auquel cas la limitation ci-dessus concernant les dommages peut ne pas vous concerner. Cette garantie fournit à l'acheteur d'origine des droits spécifiques. Pour plus de renseignements concernant ces droits, veuillez consulter les lois de l'état applicables.



P.O. Box 90004 Bowling Green, KY 42102-9004 U.S.A. 800-858-8501

www.desatech.com



Industries of Canada, Inc.

2220 Argentia Road Unit #4 Mississauga, Ontario L5N 2K7 905-826-8010 FAX 905-826-8236 www.desatech.com

REPLACEMENT PARTS/PARTES DE REPUESTO/ PIÈCES DE RECHANGE

For original replacement parts, contact authorized dealers of this product or your nearest parts central listed below. Para conseguir partes de repuesto originales, póngase en contacto con distribuidores autorizados de este producto o con su central más cercana de repuestos que se listan más abajo.

Pour l'obtention de pièces de rechange d'origine, s'adresser aux concessionnaires agréés ou au dépositaire de pièces le plus proche figurant dans la liste ci-après.

PARTS DISTRIBUTORS/DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS/DISTRIBUTEURS DE PIÈCES

Ray's Portable Heater Service

3191 Myers Road Camino, **CA** 95709-9550 530-644-7716

Baltimore Electric

5 Manila Drive Hamden, **CT** 06514-0322 203-248-7553 1-800-397-7553

Eckley's Small Engine

31617 Spruce Drive Eustis, **FL** 32726-9592 352-357-6764

Parts Company of America

1657 Shermer Road Northbrook, **IL** 60062-5362 708-498-5900 1-800-323-0620 www.grainger.com

Portable Heater Parts

Valparaiso, IN 46383-9704 219-462-7441 1-800-362-6951 www.portableheaterparts.com sales@portableheaterparts.com techservice@portableheaterparts.com

342 North County Road 400 East

FBD

1349 Adams Street Bowling Green, **KY** 42103-3414 270-846-1199 1-800-654-8534 franktalk@aol.com

Lyons & Lyons Sales Co. Inc.

Glen Arm Road Glen Arm, **MD** 21057-9454 410-665-6500 1-800-333-5966 lyonsco@erols.com

Master Part Distributors

1251 Mound Avenue NW Grand Rapids, **MI** 49504-2672 616-791-0505 1-800-446-1446

Hance Distributors, Inc.

www.masterparts.net

12795 16th Avenue North Plymouth, **MN** 55441-4556 763-559-2299 www.hanceco.com

Automotive Equipment Service

3117 Holmes Kansas City, **MO** 64109-1716 816-531-9144 1-800-843-3546 www.aes-lawnparts.com

Bowden Electric Motor Service

1681 S. Wesleyan Blvd. Rocky Mount, NC 27803 252-446-4203

East Coast Energy

10 East Route 36 West Long Branch, **NJ** 07764-1501 1-800-755-8809

Forrest Lytle and Sons, Inc.

740 West Galbraith Road Cincinnati, **OH** 45231-6002 513-521-1464

Bortz Chain Saw Shop

Road #2, Box 64A Oley, **PA** 19547-9412 610-987-6452

21st Century

2950 Fretz Valley Road Perkasie, **PA** 18944-4034 215-795-0400 1-800-325-4828

Laportes

2444 N 5th Street Hartsville, **SC** 29550-7704 843-332-0191

MTA Distributors

555 Hickory Hills Blvd. Nashville, **TN** 37189-9244 615-299-8777 1-800-264-0225

Webbs Appliance Center

1519 Church Street
Nashville, **TN** 37203-3004
615-329-4079
1-800-899-4079
Industrial Hardware
4109 Bainbridge Blvd.
Chesapeake, **VA** 23324-1403
804-543-2232
1-800-788-0008
catatem@erols.com

Mills Lawn and Garden


928 Commonwealth Place Virginia Beach, **VA** 23464 757-361-9293 www.mills-parts.com

Tuco Industrial Products

5223 180th Street SW Suite 4A-1 Lynnwood, **WA** 98037-4506 425-743-9533 1-800-735-1268 www.tucoheat.com

ILLUSTRATED PARTS BREAKDOWN/DESGLOSE ILUSTRADO DE PARTES/SCHÉMA DES PIÈCES

MODELS/MODELOS/MODÈLES 107624-01 & 107624-02

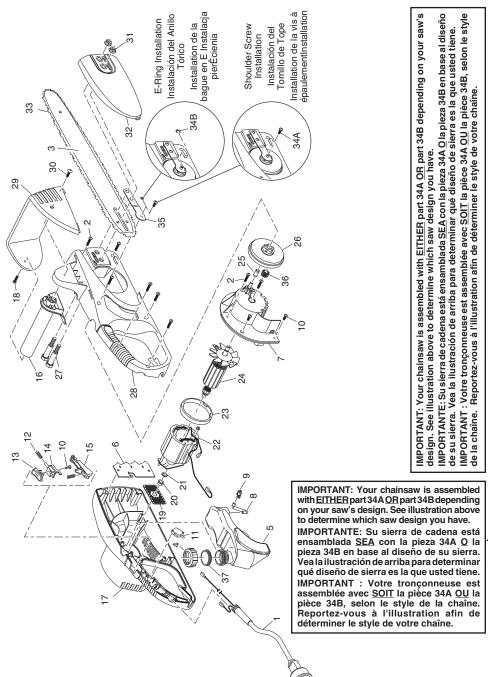

PARTS LIST/LISTA DE REPUESTOS/LISTE DES PIÈCES

This list contains replaceable parts used in your chainsaw. When ordering parts, be sure to provide the correct model and serial numbers (from the model plate), then the part number and description of the desired part.

Esta lista contiene partes reemplazables y que se utilizan en su sierra de cadena. Cuando solicite repuestos, asegúrese de facilitar los números correctos del modelo y la serie (de la placa del modelo), luego el número de parte y la descripción de la parte deseada.


La présente liste énumère les différentes pièces remplaçables qu'utilise votre scie à chaîne. Pour commander une pièce, ne manquez pas de fournir les bons numéro de modèle et numéro de série de votre scie (que vous trouverez sur sa plaque signalétique), puis le numéro et la description de la pièce désirée.

MODELS/MODELOS/MODÈLES 107624-01 & 107624-02

	KEY NO./ NÚMERO CLAVE/N° DE RENVOI	PART NO./ NÚMERO DE PARTE/ N° DE PIÈCE	DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	QTY./ CANTIDAD/ QTÉ
ľ	1	099829-04	Shrouded Cord/Cordón con recubrimiento/Corde renforcée	1
ı	2	107708-01	Screw, PPH B 8-18 x .88/Tornillo PPH B 8-18 x 0,88/Vis, PPH B 8-18 x .88	7
ı	3	107704-02	Bar, Guide 16"/Barra guía de 16 pulgadas/Barre de guidage 16 po	1
ı	4	107610-02	Cap, Reservoir/Tapa del depósito/Bouchon du réservoir	1
ı	5	107622-01	Reservoir, Oil/Depósito de aceite/Réservoir d'huile	1
ı	6	107617-01	Plate, Bucking/Placa compensadora/Plaque, griffe	1
ı	7	107607-01	Plate, Bearing/Placa del rodamiento/Plaque, palier	1
ı	8	107719-01	Tubing, .250/Tubería de 0,250/Tube, .250	1
ı	9	107721-01	Retainer, Hose/Sujetador de la manguera/Dispositif de rétention du boyau	1
ı	10	107708-02	Screw, PPH B 8-18 x .50/Tornillo PPH B 8-18 x 0,50/Vis, PPH B 8-18 x .50	3
ı	11	107729-01	Switch/Interruptor/Interrupteur	1
ı	12	107694-01	Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette	2
ı	13	107606-01	Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette	1
١	14	107693-01	Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del activador con bloqueo en apagado/	
ı			Dispositif de rétention, verrou de gâchette	1
ı	15	107605-01	Trigger/Activador/Gâchette	1
ı	16	107621-01	Handle/Mango/Poignée	1
ı	17	107602-02	Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1
ı	18	107708-03	Screw, PPH B 8-18 x .75/Tornillo PPH B 8-18 x 0,75/Vis, PPH B 8-18 x .75	2
ı	19	059428	Screen, Bearing/Canastilla del rodamiento/Filtre, palier	1
ı	20	067987	Bearing, Flanged/Rodamiento de brida/Palier à bride	1
ı	21	058059	Washer, Thrust/Arandela de empuje/Disque de butée	1
ı	22	098042-03	Field, 120V/Campo Inductor de 120 voltios/Bobinage de champ, 120V	1
ı	23	108119-01	Ring, Field Support/Anillo soporte del campo/Bride du support de bobinage de champ	1
ı	24	100933-03	Armature, 120V/Armadura de 120 voltios/Armature, 120V	1
ı	25	075676	Bearing, Roller Sprocket/Rodamiento de la rueda dentada del rodillo/Palier, pignon	1
ı	26	075752	Sprocket/Rueda dentada/Pignon	1
ı	27	107707-01	Mounts, Guide Bar/Soportes de la barra guía/Supports, barre de guidage	2
ı	28	107603-02	Cover, Side/Tapa lateral/Couvercle latéral	1
ı	29	107620-01	Guard, Hand, Front/Protector frontal para la mano/Protecteur avant	1
ı	30	109701-01	Screw, Truss Head/Tornillo cabeza reforzada/Vis à tête bombée	1
I	31	107710-01	Nut, Guide Bar/Tuerca de la barra guía/Écrou de barre de guidage	2
	32	108640-01	Assembly, Sprocket Cover/Conjunto tapa de la rueda dentada/Ensemble de couvercle de pignon	1
1	33	091375-02S	cantidad/Scie mécanique (16 po), emballée en vrac	1
	34A	076905	Screw, Shoulder Pan - HD/Tornillo cabeza redondeada con tope- HD/Vis à épaulement - HD	1
J	34B	108120-01	E-Ring/Anillo E/Joint en E	1
T	35	107615-01	Support, Sprocket/Soporte de la rueda dentada/Support de pignon	1
	36	059606	Gear, Drive IIT 20DP/Engranaje impulsor IIT 20DP/Engrenage d'entraînement IIT 20DP	1
ı	37	107623-01	Bulb, Squeeze/Pera de apriete/Poire	1
	PARTS AVA	ILABLE - NOT	SHOWN/PARTES DISPONIBLES - NO MOSTRADAS/PIÈCES DISPONIBLES - NO	MONTRÉES
ı		079963-04	Scabbard/Vaina/Protège-lame 1	
ı		107705-01	Owner's Manual/Manual del propietario/Manuel du propriétaire 1	

ILLUSTRATED PARTS BREAKDOWN/DESGLOSE ILUSTRADO DE PARTES/SCHÉMA DES PIÈCES

MODELS/MODELOS/MODÈLES 107625-01, 107625-02, & 111174-01

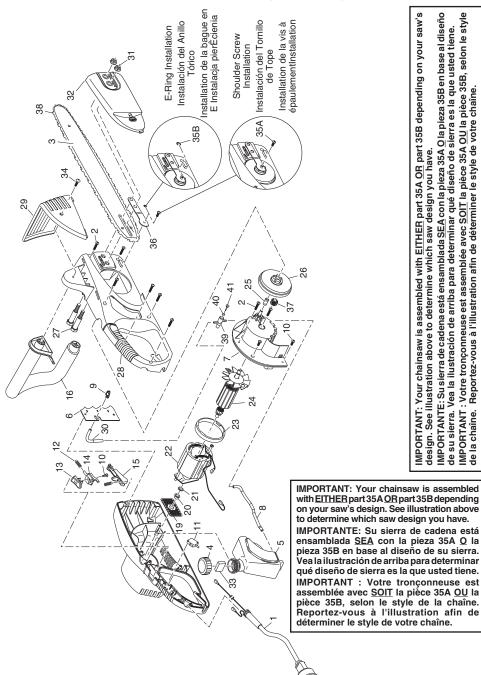

PARTS LIST/LISTA DE REPUESTOS/LISTE DES PIÈCES

This list contains replaceable parts used in your chainsaw. When ordering parts, be sure to provide the correct model and serial numbers (from the model plate), then the part number and description of the desired part.

Esta lista contiene partes reemplazables y que se utilizan en su sierra de cadena. Cuando solicite repuestos, asegúrese de facilitar los números correctos del modelo y la serie (de la placa del modelo), luego el número de parte y la descripción de la parte deseada.

La présente liste énumère les différentes pièces remplaçables qu'utilise votre scie à chaîne. Pour commander une pièce, ne manquez pas de fournir les bons numéro de modèle et numéro de série de votre scie (que vous trouverez sur sa plaque signalétique), puis le numéro et la description de la pièce désirée.

MODELS/MODELOS/MODÈLES 107625-01, 107625-02, & 111174-01

RENVOI P 1	N° DE PIÈCE 099829-04 107708-01 107704-02 107610-01 107611-01 107617-01 107708-02 107721-01 107708-02 107729-01 107693-01 107605-01 107609-01 107609-01 107602-03 107708-03	DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION Shrouded Cord/Cordón con recubrimiento/Corde renforcée Screw, PPH B 8-18 x .88/Tornillo PPH B 8-18 x 0,88/Vis, PPH B 8-18 x .88 Bar, Guide 16"/Barra guía de 16 pulgadas/Barre de guidage 16 po Cap, Reservoir/Tapa del depósito/Bouchon du réservoir Reservoir, Oil/Depósito de aceite/Réservoir d'huile Plate, Bucking/Placa compensadora/Plaque, griffe Plate, Bearing/Placa del rodamiento/Plaque, palier Tubing, .250/Tubería de 0,250/Tube, .250 Retainer, Hose/Sujetador de la manguera/Dispositif de rétention du boyau Screw, PPH B 8-18 x .50/Tornillo PPH B 8-18 x 0,50/Vis, PPH B 8-18 x .50 Switch/Interruptor/Interrupteur Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur		111174-01 1 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 0 20 21 0 22 0 23 1	107708-01 107704-02 107610-01 107611-01 107617-01 107607-01 107719-02 107721-01 107708-02 107729-01 107608-01 107605-01 107609-01 107602-03	Screw, PPH B 8-18 x .88/Tornillo PPH B 8-18 x 0,88/Vis, PPH B 8-18 x .88 Bar, Guide 16"/Barra guía de 16 pulgadas/Barre de guidage 16 po Cap, Reservoir/Tapa del depósito/Bouchon du réservoir Reservoir, Oil/Depósito de aceite/Réservoir d'huile Plate, Bucking/Placa compensadora/Plaque, griffe Plate, Bearing/Placa del rodamiento/Plaque, palier Tubing, .250/Tubería de 0,250/Tube, .250 Retainer, Hose/Sujetador de la manguera/Dispositif de rétention du boyau Screw, PPH B 8-18 x .50/Tomillo PPH B 8-18 x 0,50/Vis, PPH B 8-18 x .50 Switch/Interruptor/Interrupteur Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilindrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	8 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1	8 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1
3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 11 2 1 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 0 20 0 21 0 22 0 23 1	107704-02 107610-01 107611-01 107617-01 1077617-01 1077919-02 107721-01 107708-02 107729-01 107604-01 107605-01 107605-01 107609-01 107602-03	8-18 x .88 Bar, Guide 16"/Barra guía de 16 pulgadas/Barre de guidage 16 po Cap, Reservoir/Tapa del depósito/Bouchon du réservoir Reservoir, Oil/Depósito de aceite/Réservoir d'huile Plate, Bucking/Placa compensadora/Plaque, griffe Plate, Bearing/Placa del rodamiento/Plaque, palier Tubing, .250/Tubería de 0,250/Tube, .250 Retainer, Hose/Sujetador de la manguera/Dispositif de rétention du boyau Screw, PPH B 8-18 x .50/Tomillo PPH B 8-18 x 0,50/Vis, PPH B 8-18 x .50 Switch/Interruptor/Interrupteur Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1	1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1
4 1 5 1 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	107610-01 107611-01 107617-01 107607-01 107799-02 107721-01 107708-02 107729-01 107694-01 107693-01 107605-01 107609-01 107602-03	Bar, Guide 16"/Barra guía de 16 pulgadas/Barre de guidage 16 po Cap, Reservoir/Tapa del depósito/Bouchon du réservoir Reservoir, Oil/Depósito de aceite/Réservoir d'huile Plate, Bucking/Placa compensadora/Plaque, griffe Plate, Bearing/Placa del rodamiento/Plaque, palier Tubing, .250/Tubería de 0,250/Tube, .250 Retainer, Hose/Sujetador de la manguera/Dispositif de rétention du boyau Screw, PPH B 8-18 x .50/Tomillo PPH B 8-18 x 0,50/Vis, PPH B 8-18 x .50 Switch/Interruptor/Interrupteur Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1	1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1
4 1 5 1 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	107610-01 107611-01 107617-01 107607-01 107799-02 107721-01 107708-02 107729-01 107694-01 107693-01 107605-01 107609-01 107602-03	Cap, Reservoir/Tapa del depósito/Bouchon du réservoir Reservoir, Oil/Depósito de aceite/Réservoir d'huile Plate, Bucking/Placa compensadora/Plaque, griffe Plate, Bearing/Placa del rodamiento/Plaque, palier Tubing, .250/Tubería de 0,250/Tube, .250 Retainer, Hose/Sujetador de la manguera/Dispositif de rétention du boyau Screw, PPH B 8-18 x .50/Tomillo PPH B 8-18 x 0,50/Vis, PPH B 8-18 x .50 Switch/Interruptor/Interrupteur Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilindrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 1	1 1 1 1 1 4 1 2 1
5	107611-01 107617-01 107617-01 107719-02 107721-01 107708-02 107729-01 107694-01 107693-01 107605-01 107605-01 107602-01 107602-03	Reservoir, Oil/Depósito de aceite/Réservoir d'huile Plate, Bucking/Placa compensadora/Plaque, griffe Plate, Bearing/Placa del rodamiento/Plaque, palier Tubing, .250/Tubería de 0,250/Tube, .250 Retainer, Hose/Sujetador de la manguera/Dispositif de rétention du boyau Screw, PPH B 8-18 x .50/Tomillo PPH B 8-18 x 0,50/Vis, PPH B 8-18 x .50 Switch/Interruptor/Interrupteur Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1 1 1 1 1 4 1 2 1	1 1 1 1 4 1 2 1
6 1 7 1 8 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	107617-01 107607-01 107607-01 10779-02 107721-01 107708-02 107729-01 107694-01 107606-01 107605-01 107609-01 107602-03	Plate, Bucking/Piaca compensadora/Plaque, griffe Plate, Bearing/Placa del rodamiento/Plaque, palier Tubing, .250/Tubería de 0,250/Tube, .250 Retainer, Hose/Sujetador de la manguera/Dispositif de rétention du boyau Screw, PPH B 8-18 x .50/Tomillo PPH B 8-18 x 0,50/Vis, PPH B 8-18 x .50 Switch/Interruptor/Interrupteur Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1 1 1 1 4 1 2 1	1 1 1 4 1 2 1
7	107607-01 107719-02 107721-01 107708-02 107729-01 1077694-01 107606-01 107603-01 107609-01 107602-01 107602-03	Plate, Bearing/Placa del rodamiento/Plaque, palier Tubing, .250/Tubería de 0,250/Tube, .250 Retainer, Hose/Sujetador de la manguera/Dispositif de rétention du boyau Screw, PPH B 8-18 x .50/Tomillo PPH B 8-18 x .50 Switch/Interruptor/Interrupteur Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1 1 1 4 1 2 1	1 1 4 1 2 1
8	107719-02 107721-01 107708-02 107729-01 107769-01 107694-01 107693-01 107605-01 107605-01 107602-01 107602-03	Tubing, .250/Tubería de 0,250/Tube, .250 Retainer, Hose/Sujetador de la manguera/Dispositif de rétention du boyau Screw, PPH B 8-18 x .50/Tomillo PPH B 8-18 x 0,50/Vis, PPH B 8-18 x .50 Switch/Interruptor/Interrupteur Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1 1 4 1 2 1 1 1	1 1 4 1 2 1
9 1 10 11 11 11 12 11 13 14 14 11 15 11 16 17 18 11 18 11 19 20 21 22 23 11	107721-01 107708-02 107729-01 107694-01 107606-01 107603-01 107605-01 107609-01 107602-01 107602-03	Retainer, Hose/Sujetador de la manguera/Dispositif de rétention du boyau Screw, PPH B 8-18 x .50/Tomillo PPH B 8-18 x 0,50/Vis, PPH B 8-18 x .50 Switch/Interruptor/Interrupteur Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1 4 1 2 1 1 1	1 4 1 2 1
10	107708-02 107729-01 107694-01 107606-01 107603-01 107605-01 107609-01 107602-01 107602-03	Screw, PPH B 8-18 x .50/Tomillo PPH B 8-18 x 0,50/Vis, PPH B 8-18 x .50 Switch/Interruptor/Interrupteur Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	4 1 2 1 1 1 1	4 1 2 1
11	107729-01 107694-01 107606-01 107693-01 107605-01 107609-01 107602-01 107602-03	Switch/Interruptor/Interrupteur Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1 2 1 1 1 1	1 2 1 1
12	107694-01 107606-01 107693-01 107605-01 107609-01 107602-01 107602-03	Spring, Trigger/Resorte del activador/Ressort, gâchette Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	2 1 1 1 1	2 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	107606-01 107693-01 107605-01 107609-01 107602-01 107602-03	Lock-Off, Trigger/Bloqueo en apagado del activador/Verrou, gâchette Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1 1 1 1	1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	107693-01 107605-01 107609-01 107602-01 107602-03	Retainer, Lock-Off Trigger/Sujetador del bloqueo en apagado del activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1 1 1	1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	107605-01 107609-01 107602-01 107602-03	activador/Dispositif de rétention, verrou de gâchette Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1 1	1
16 1 17 1 18 1 19 0 20 0 21 0 22 0 23 1	107609-01 107602-01 107602-03	Trigger/Activador/Gâchette Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1 1	1
16 1 17 1 18 1 19 0 20 0 21 0 22 0 23 1	107609-01 107602-01 107602-03	Handle, Wrap Around/Mango cilíndrico/Poignée anti-vibratoire Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur	1	
17	107602-01 107602-03	Housing, Motor/Carcasa del motor/Boîtier du moteur		1
18 1 19 0 20 0 21 0 22 0 23 1	107602-03		1	_
18 1 19 0 20 0 21 0 22 0 23 1		Housing Motor/Carcasa del motor/Boitier du moteur		_
19 0 20 0 21 0 22 0 23 1	107708-03		_	1
20 0 21 0 22 0 23 1		Screw, PPH B 8-18 x .75/Tornillo PPH B 8-18 x 0,75/Vis, PPH B		0
20 0 21 0 22 0 23 1	050400	8-18 x .75	2	2
21 0 22 0 23 1	059428	Screen, Bearing/Canastilla del rodamiento/Filtre, palier	1	1
22 23 1	067987	Bearing, Flanged/Rodamiento de brida/Palier à bride	1	1
23 1	058059	Washer, Thrust/Arandela de empuje/Disque de butée	1	1
	098042-02	Field, 120V/Campo inductor de 120 voltios/Bobinage de champ, 120V	1	1
24 1	108119-01	Ring, Field Support/Anillo soporte del campo/Bride du support de	1	1
24 1	100000 00	bobinage de champ		
0.5	100933-02	Armature, 120V/Armadura de 120 voltios/Armature, 120V	1	1
25 0	075676	Bearing, Roller Sprocket/Rodamiento de la rueda dentada del rodillo/	4	1
26 1	107713-01	Palier, pignon Gear, Sprocket/Rueda dentada/Engrenage du pignon	1	1
	107713-01	Mounts, Guide Bar/Soportes de la barra guía/Supports, barre de guidage	2	2
	107707-01	Cover, Side/Tapa lateral/Couvercle latéral	1	
-	107603-01	Cover, Side/Tapa lateral/Couvercle lateral		1
	107608-01	Guard, Hand, Front/Protector frontal para la mano/Protecteur avant	1	1
-	1077008-01	Tubing, .250/Tubería de 0,250/Tube, .250	1	1
	107710-01	Nut, Guide Bar/Tuerca de la barra guía/Écrou de barre de guidage	2	2
	108641-02	Assembly, Sprocket Cover/Conjunto tapa de la rueda dentada/		
J2 1	100041-02	Ensemble de couvercle de pignon	1	1
33 1	107730-01	Filter, Oil Reservoir/Filtro del depósito de aceite/Filtre de réservoir d'huile	-	1
	109701-01	Screw, Truss Head/Tornillo cabeza reforzada/Vis à tête bombée	1	1
	076905	Screw, Shoulder Pan - HD/Tornillo cabeza redondeada con tope- HD/	-	'
000	0,000	Vis à épaulement - HD	1	1
35B 1	108120-01	E-Ring/Anillo E/Joint en E	1	1
	107615-01	Support, Sprocket/Soporte de la rueda dentada/Support de pignon	1	1
	059606	Gear, Drive IIT 20DP/Engranaje impulsor IIT 20DP/Engrenage		
٥,	000000	d'entraînement IIT 20DP	1	1
38 0	1	Chain, Saw (16"), Bulk Pack/Cadena de la sierra (16 pulgadas),		
0	091375-02S		1	1

Continued/Continua/À suivre

PARTS LIST/LISTA DE REPUESTOS/LISTE DES PIÈCES

Continued/Continua/À suivre

MODELS/MODELOS/MODÈLES 107625-01, 107625-02, & 111174-01

KEY NO./ NÚMERO CLAVE/N°	PART NO./ NÚMERO DE PARTE/		QTY./CANT	IDAD/QTÉ
DE RENVOI	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	107625-01 107625-02	111174-01
39	107595-01	Body, Pump/Cuerpo de la bomba/Corps de pompe	1	1
40	107700-01	Spring, Large Pump/Resorte de la bomba grande/	1	1
41	108186-01	Assembly, Cam Follower/Conjunto seguidor de leva/Ensemble de		
		galet suiveur	1	1
PARTS AVAILABLE - NOT SHOWN/PARTES DISPONIBLES - NO MOSTRADAS/PIÈCES DISPONIBLES - NON MONTRÉES				
	079963-04	Scabbard/Vaina/Protège-lame	1	_
	111171-01	Scabbard/Vaina/Protège-lame	_	1
	111196-01	Bag, EL-8/Bolsa EL-8/Sac, EL-8	_	1
	107705-01	Owner's Manual/Manual del propietario/Manuel du propriétaire	1	1

NOTES/NOTAS/NOTES				